www.alcatelonetouch.com

Para obter mais informações sobre como utilizar o telefone, visite www.alcatelonetouch.com. para transferir o manual do usuário completo. Além disso, no website, você também pode consultar as Perguntas Mais Frequentes (FAQ), efetuar a atualização do software etc.

ALCATEL onetouch.

one touch | 890D

my world in one touch

ALCATEL onetouch

Nota:
Este manual do usuário contém informações específicas para o modelo one touch 890D dual SIM.
Os proprietários de SIM único ou de outros celulares one touch devem consultar o manual apropriado para seu modelo.

Índice

Segurança e utilização 4

Informações gerais 9

1 O seu celular 12
1.1 Teclas e conectores 12
1.2 Início 14
1.3 Tela inicial 18

2 Entrada de texto 29
2.1 Utilizar o teclado na tela 29
2.2 Edição de texto 29

3 Ligação, Log cham. e Contatos 30
3.1 Telefone 30
3.2 Log de chamadas 34
3.3 Contatos 35

4 Google Messaging, Gmail/E-mail e Google Talk 43
4.1 Google Messaging 43
4.2 Gmail/E-mail 50
4.3 Google Talk 55

5 Google Calendar, Alarme e calculadora 59
5.1 Google Calendar 59
5.2 Relógio 62
5.3 Calculadora 63
5.4 Notícias e Clima 65

6 Conectando-se 67
6.1 Conectando-se à Internet 67
6.2 Navegador 70
6.3 Conexão aos dispositivos Bluetooth 78
6.4 Conectando-se a um computador através de USB 79
6.5 Compartilhamento da conexão de dados móveis do seu telefone 81
6.6 Conexão a redes privadas virtuais 81

7 Android Market 83
7.1 Localize o item cujo download deseja fazer e instalar 83
7.2 Faça download e instale 84
7.3 Gerencie seus downloads 86

8 Aplicativos multimídia 88
8.1 Câmera 88
8.2 Galeria 92
8.3 YouTube 94
8.4 Música 95

9 Google Maps 98
9.1 Obter minha localização 98
9.2 Pesquisa de uma localização 99
9.3 Adicione uma estrela a uma localização 100
9.4 Obtenha indicações sobre direção, transporte público ou caminhada 101
9.5 Disposição de camadas 103
9.6 Participe do Latitude para visualizar as localizações dos seus amigos e compartilhar a sua com eles 104

10 Outros 108
10.1 Gravador de som 108
10.2 Calibragem ecrã 108
10.3 Transmissão FM 109
10.4 Outros aplicativos 110

11 Configurações 111
11.1 Configurações de Dual SIM 111
11.2 Redes sem fio e outras 111

11.3 Configurações de chamada 114
11.4 Efeito de áudio 116
11.5 Perfis de áudio 117
11.6 Tela 118
11.7 Local e segurança 119
11.8 Aplicativos 121
11.9 Contas e sincronização 123
11.10 Privacidade 125
11.11 Cartão SD e armazenamento 126
11.12 Idioma e teclado 128
11.13 Entrada e saída de voz 129
11.14 Acessibilidade 131
11.15 Data e hora 132
11.16 Programar liga/desliga 132
11.17 Sobre o telefone 133

12 Usufruir ao máximo seu telefone 134

12.1 Android Manager 134
12.2 One Touch Upgrade 135

13 Garantia do celular 136

14 Acessórios 138

15 Resolução de problemas 139

16 Especificações 143

SAR

www.sar-tick.com

Este produto respeita os limites nacionais de SAR aplicáveis de 2,0 W/kg. Os valores de SAR máximos específicos podem ser consultados na página 7 deste manual do usuário.

Quando transportar o produto ou usá-lo junto do corpo, utilize um acessório aprovado, como uma pochete, ou mantenha, de outra forma, o aparelho a uma distância de 2,5 cm do seu corpo para garantir a conformidade com os requisitos de exposição a RF. O produto pode transmitir estas ondas, mesmo que não esteja realizando uma chamada telefônica.

Segurança e utilização.....

Recomenda-se a leitura atenta deste capítulo antes da utilização do seu celular. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos que possam resultar em consequência de uma utilização incorreta ou contrária às instruções contidas no presente documento.

• SEGURANÇA EM TRÂNSITO:

Considerando que os estudos demonstram que a utilização do celular ao dirigir um veículo constitui um verdadeiro risco, mesmo com a utilização de um kit de viva-voz (kit para automóvel, fone de ouvido...), é solicitado que os motoristas evitem a utilização do celular enquanto estiverem dirigindo.

Ao dirigir, não utilize o seu celular e o fone de ouvido para ouvir música ou rádio. A utilização de um fone de ouvido pode ser perigosa e proibida em algumas áreas.

Quando está ligado, o seu telefone emite ondas eletromagnéticas que podem interferir com o sistema eletrônico do veículo como, por exemplo, com o ABS ou os airbags. Para garantir que não ocorram problemas:

- não coloque o seu telefone em cima do painel de instrumentos nem em uma área de ativação do airbag,
- confirme junto à concessionária ou fabricante do seu automóvel se o painel de instrumentos está adequadamente protegido contra a energia de RF dos celulares.

• CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

É aconselhável que você desligue o telefone de vez em quando para otimizar o seu desempenho.

Desligue o telefone antes de entrar em um avião.

Desligue o telefone sempre que você estiver em unidades de saúde, exceto nos locais designados. Tal como acontece com muitos outros dispositivos de utilização habitual, os celulares podem interferir com outros equipamentos elétricos ou eletrônicos, ou equipamentos que utilizem radiofrequência.

Desligue o celular sempre que você estiver nas proximidades de gases ou líquidos inflamáveis. Obedeça rigorosamente a toda a sinalização e instruções existentes em depósitos de combustíveis, postos de combustível ou fábricas químicas, ou em qualquer ambiente potencialmente explosivo.

Se o telefone estiver ligado, ele deverá estar a, pelo menos, 15 cm de distância de qualquer equipamento médico como, por exemplo, marca-passos, aparelhos auditivos ou bombas de insulina etc. Sobretudo durante a utilização do celular, você deve colocá-lo no ouvido contrário àquele onde se encontra o dispositivo, caso exista.

Para evitar insuficiências auditivas, atenda a chamada antes de colocar o seu telefone junto ao ouvido. Além disso, mantenha o telefone afastado do ouvido enquanto utiliza o modo "viva-voz", porque o volume amplificado pode causar danos auditivos.

Não deixe que crianças utilizem e/ou brinquem com o telefone e respectivos acessórios sem supervisão.

Quando substituir a tampa, observe que o seu telefone talvez contenha substâncias que podem provocar uma reação alérgica.

Manuseie sempre o seu telefone com cuidado e mantenha-o em um local limpo e sem pó.

Não exponha o seu telefone a condições meteorológicas ou ambientais adversas (umidade, chuva, infiltração de líquidos, pó, ar marítimo etc.). A amplitude de temperatura de funcionamento recomendada pelo fabricante é de -10° C a +55° C.

Acima de 55° C, a legibilidade da tela do telefone poderá ser prejudicada, embora seja uma situação temporária e sem gravidade.

Os números de emergência talvez não sejam contatáveis em todas as redes celulares. Você nunca deve depender exclusivamente do seu telefone para fazer chamadas de emergência.
Não abra, não desmonte, nem tente reparar o seu telefone.
Não deixe cair, não atire, nem empene o seu celular.
Não o pinte.
Não use o telefone se a sua tela de vidro estiver danificada, trincada ou quebrada para evitar qualquer ferimento.
Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios recomendados pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados, e que sejam compatíveis com o modelo do seu telefone. A TCT Mobile Limited e os seus afiliados não se responsabilizam pelos danos causados pela utilização de outros carregadores ou baterias.
Lembre-se de fazer cópias de segurança ou manter um registro escrito de todas as informações importantes armazenadas no seu telefone.
Algumas pessoas, quando expostas a luzes intermitentes ou a jogos de vídeo, poderão sofrer ataques epiléticos ou perdas de consciência. Estes ataques ou perdas de consciência poderão acontecer mesmo que a pessoa nunca os tenha sentido antes. Se você já sofreu ataques ou perdas de consciência ou se tem histórico de ocorrências semelhantes na família, aconselhe-se com o seu médico antes de reproduzir jogos de vídeo no seu telefone ou antes de ativar uma função com luzes intermitentes no seu telefone.
Os pais devem monitorar a utilização que os seus filhos fazem de jogos de vídeo e outras funções que incluam luzes intermitentes nos telefones. Se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões, contração de olhos ou músculos, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação, pare de utilizar o telefone e consulte o seu médico. Para limitar a probabilidade da ocorrência destes sintomas, tome as seguintes precauções de segurança:
- Não jogue nem utilize uma função com luzes intermitentes se estiver cansado ou precisar dormir.
- Faça uma pausa de, pelo menos, 15 minutos para cada hora de jogo.
- Jogue em uma sala totalmente iluminada.
- Jogue o mais longe possível da tela.
- Se as suas mãos, pulsos ou braços ficarem cansados ou doloridos enquanto estiver jogando, pare e descanse várias horas antes de voltar a jogar.
- Se as mãos, pulsos ou braços continuarem doloridos durante ou depois de jogar, pare e consulte um médico.

Se você jogar no seu telefone, poderá sentir um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, pescoço ou em outras partes do seu corpo. Siga as instruções para evitar problemas como tendinites, síndrome do canal cárpico ou outros problemas músculo-esqueléticos.

A exposição prolongada a música no volume máximo no mecanismo de reprodução de música pode danificar a audição do usuário.

Regule o som do seu telefone para um volume seguro. Utilize apenas fones de ouvido recomendados pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados.

• PRIVACIDADE:

Observe que você deve respeitar as leis e regulamentações em vigor na sua jurisdição ou em outra(s) jurisdição(ões) onde vai utilizar o seu celular, em relação a tirar fotografias e gravar sons com o seu telefone. Em conformidade com as referidas leis e regulamentações, talvez seja estritamente proibido tirar fotografias e/ou gravar a voz de outras pessoas ou qualquer um dos seus atributos pessoais, bem como duplicá-los ou distribuí-los, uma vez que tal pode ser considerado invasão de privacidade. Se tal for necessário, é da exclusiva responsabilidade do usuário garantir a obtenção de uma autorização prévia, com o intuito de gravar conversas privadas ou confidenciais ou de tirar fotografias de outra pessoa; o fabricante, promotor ou vendedor do seu celular (incluindo a operadora) não se responsabiliza pelo que possa resultar de uma utilização indevida do celular.

• BATERIA:

Antes de retirar a bateria do seu telefone, certifique-se de que este esteja desligado.

Respeite as seguintes precauções quando utilizar a bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos e queimaduras).
- Não fure, não desmonte, nem provoque um curto-circuito na bateria.
- Não queime nem descarte uma bateria usada como se fosse lixo doméstico, nem a armazene em temperaturas acima dos 60° C.

As baterias devem ser descartadas de acordo com as regulamentações ambientais em vigor no local. Utilize a bateria apenas para o fim a que se destina. Nunca utilize baterias danificadas nem baterias que não sejam recomendadas pela TCT Mobile Limited e/ou respectivos afiliados.

A presença deste símbolo no seu telefone, na bateria e nos acessórios significa que estes produtos devem ser levados a pontos de coleta ao final da sua vida útil:

- Centros de eliminação de resíduos municipais com lixeiras específicas para este tipo de equipamento.
- Lixeiras de coleta nos pontos de venda.

Eles serão assim reciclados, evitando que as substâncias sejam eliminadas no ambiente e permitindo que os seus componentes sejam reutilizados.

Nos países da União Europeia:

Estes pontos de coleta são disponibilizados gratuitamente.

Todos os produtos com este sinal devem ser levados até estes pontos de coleta.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser eliminados nas lixeiras habituais se a sua jurisdição ou região tiver instalações de coleta e reciclagem adequadas; em vez disso, devem ser levados a pontos de coleta para que sejam reciclados.

ATENÇÃO: RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO DE BATERIA INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

• CARREGADORES

A amplitude da temperatura de funcionamento dos carregadores de ligação à rede elétrica é de: 0° C a 40° C.

Os carregadores projetados para o seu celular estão em conformidade com a norma para a segurança de utilização de equipamentos de tecnologias da informação e de equipamentos de escritório. Devido às diferentes especificações elétricas aplicáveis, um carregador adquirido em um local pode não funcionar em outro. Eles devem ser utilizados apenas para esta finalidade.

• ONDAS DE RÁDIO:

Antes de poderem ser colocados no mercado, todos os modelos de celular têm de fazer prova da sua conformidade com as normas internacionais (ICNIRP) ou com a Directiva Europeia 1999/5/CE (R&TTE). A proteção da saúde e segurança do usuário e de qualquer outra pessoa é um requisito fundamental destas normas ou desta diretiva.

ESTE DISPOSITIVO RESPEITA AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas diretrizes internacionais. As diretrizes foram elaboradas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As diretrizes de exposição a ondas de rádio usam uma unidade de medida conhecida como taxa de absorção específica, ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg.

Testes para medir a SAR são realizados usando posições de funcionamento padrão, com o dispositivo transmitindo no nível de potência certificado mais alto em todas as faixas de frequência testadas. Os valores de SAR mais altos de acordo com as diretrizes da ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

Nível máximo de SAR para este modelo e condições em que esse nível foi registrado.		
SAR para cabeça	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,0 W/kg
SAR para corpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	1,12 W/kg

Durante a utilização, os valores reais de SAR para este dispositivo normalmente são muito inferiores aos indicados acima. Isto se deve ao fato de, por razões de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de funcionamento do seu celular diminuir automaticamente sempre que uma chamada não precisar da potência total. Quanto menos energia o celular gastar, menor será o valor de SAR.

Foram realizados testes dos níveis de SAR com base em uma utilização junto do corpo a uma distância de separação de 2,5 cm. Para respeitar as diretrizes relativas à exposição a RF durante uma utilização junto do corpo, o dispositivo deve estar, no mínimo, a esta distância do usuário. Se você não utilizar um acessório aprovado, certifique-se de que o produto utilizado não contenha metais e de que este mantenha a distância indicada entre o telefone e o corpo.

Organizações como a Organização Mundial da Saúde e a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA afirmaram que se as pessoas estiverem preocupadas e quiserem reduzir a exposição, poderão adquirir um dispositivo que não exige o uso das mãos para que seja possível manter o telefone afastado da cabeça e do corpo durante as chamadas telefônicas, ou reduzir a quantidade de tempo gasto ao telefone.

Para obter mais informações, você pode acessar o site www.alcatelonetouch.com

Estão disponíveis informações adicionais sobre os campos eletromagnéticos e a saúde pública no seguinte site: http://www.who.int/peh-emf.

O seu telefone está equipado com uma antena incorporada. Para um funcionamento ideal, deve evitar tocá-la ou danificá-la.

Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande diversidade de funções, eles podem ser utilizados em outras posições além de junto ao seu ouvido. Nesses casos, o dispositivo estará em conformidade com as diretrizes quando for utilizado com fone de ouvido ou cabo de dados de USB. Se você estiver utilizando outro acessório, assegure-se de que, seja qual for o produto, este se encontra livre de qualquer metal e coloca o telefone a, pelo menos, 2,5 cm de distância do corpo.

• LICENÇAS

O logotipo microSD é uma marca comercial.

O logotipo e nome Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização desses símbolos pela TCT Mobile Limited e respectivos afiliados é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são da propriedade dos respectivos proprietários.

one touch 890D Bluetooth QD ID B017650

TouchPal™ e CooTek™ são marcas comerciais da Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. e/ou respectivos afiliados.

O logotipo Wi-Fi é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance.

Seu dispositivo usa frequências não harmonizadas e destina-se à utilização em todos os países europeus. A WLAN pode ser operada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser operada no exterior em França.

Google, o logotipo do Google, Android, o logotipo do Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Android Market, Google Latitude™ e Google Talk™ são marcas comerciais da Google Inc.

Informações gerais.....

- **Endereço na Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Número de Linha Direta:** consulte o folheto "Serviços TCT Mobile" ou acesse o nosso website.

No nosso website, você encontrará a seção FAQ (Perguntas Mais Frequentes). Você também pode nos contatar por e-mail para esclarecer quaisquer dúvidas que possa ter.

Existe uma versão eletrônica deste manual de usuário em inglês e em outras línguas (de acordo com a disponibilidade) no nosso servidor:

www.alcatelonetouch.com

O seu telefone é um transceptor que funciona em redes GSM/GPRS/EDGE em quad-band (850/900/1800/1900 MHz).

CE 1588 !

Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. A cópia integral da Declaração de Conformidade do seu telefone pode ser obtida no nosso website: www.alcatelonetouch.com.

Proteção contra roubo [1]

O seu telefone é identificado por um IMEI (número de série do telefone) apresentado no rótulo da embalagem e na memória do telefone. Recomendamos que anote o número na primeira vez que utilizar o seu telefone inserindo * # 0 6 # e o mantenha em um lugar seguro. Ele pode ser solicitado pela polícia ou pela sua operadora se o seu telefone for roubado. Este número permite que o seu celular seja bloqueado impedindo que uma terceira pessoa o utilize, mesmo com um cartão SIM diferente.

Renúncia de responsabilidade

Podem existir determinadas diferenças entre a descrição do manual do usuário e o funcionamento do telefone, dependendo da versão de software do seu telefone ou dos serviços específicos da operadora.

A TCT Mobile não será considerada legalmente responsável por tais diferenças, se estas existirem, nem pelas potenciais consequências, cuja responsabilidade deverá ser assumida exclusivamente pela operadora.

[1] Contate a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço.

Este telefone pode conter materiais, incluindo aplicativos e softwares em forma de código fonte ou executável, submetidos por terceiros para inclusão neste telefone ("Materiais de Terceiros"). Todos os materiais de terceiros deste telefone são fornecidos como estão, sem garantia de qualquer tipo, quer expressa ou implícita, incluindo as garantias implícitas de comercialização, de adequação a um fim ou utilização específicos/aplicação por terceiros, de interoperabilidade com outros materiais ou aplicações do comprador e de não infração dos direitos de autor. O comprador garante que a TCT Mobile cumpriu todas as obrigações de qualidade da sua competência como fabricante de dispositivos móveis e telefones através do cumprimento dos direitos de Propriedade Intelectual. A TCT Mobile não será responsável, em nenhuma circunstância, pela incompatibilidade ou falha dos Materiais de Terceiros quando instalados neste celular ou em interação com qualquer outro dispositivo do comprador. Até à extensão máxima permitida por lei, a TCT Mobile renuncia a toda a responsabilidade por quaisquer reclamações, reivindicações, processos ou ações e mais especificamente – mas não limitado a – processos de responsabilidade civil, segundo qualquer teoria de responsabilidade, resultantes da utilização, seja ela qual for, ou de tentativas de utilização, de tais Materiais de Terceiros. Além disso, os Materiais de Terceiros presentes, fornecidos gratuitamente pela TCT Mobile, podem estar sujeitos a atualizações e upgrades pagos no futuro; a TCT Mobile renuncia a qualquer responsabilidade relativamente aos referidos custos adicionais, que devem ser arcados exclusivamente pelo comprador. A disponibilidade dos aplicativos pode variar de acordo com os países e as operadoras onde o telefone é usado; em nenhuma circunstância a lista de possíveis aplicativos e softwares fornecida com os telefones deverá ser considerada como responsabilidade da TCT Mobile; ela deverá servir apenas como material informativo para o comprador. Por esse motivo, a TCT não será responsável pela falta de disponibilidade de um ou mais aplicativos desejados pelo comprador, uma vez que a respectiva disponibilidade depende do país e da operadora do comprador. A TCT Mobile reserva-se o direito de adicionar ou remover, em qualquer momento, os Materiais de Terceiros dos seus telefones sem aviso prévio; em nenhuma circunstância a TCT Mobile deverá ser responsabilizada pelo comprador por quaisquer repercussões que a referida remoção possa ter no comprador relativamente à utilização ou tentativa de utilização dos referidos aplicativos e Materiais de Terceiros.

O seu celular .....

1.1 Teclas e conectores

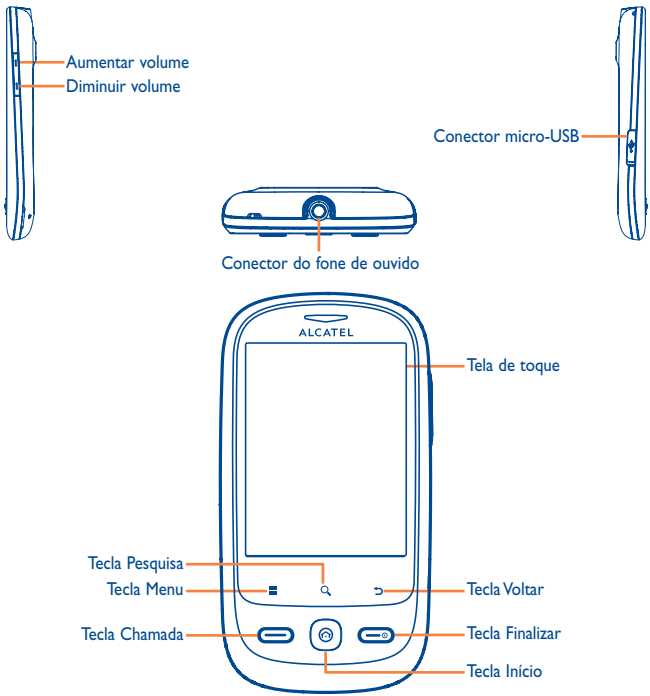

- Atender/Efetuar uma chamada
- Acessar o Log de chamadas
- Voltar à tela de chamadas em andamento se o usuário navegar para outros aplicativos durante a chamada.

- Na tela inicial, pressione para acessar rapidamente o menu **Configurações** ou o painel de notificações; para iniciar a busca rápida; para personalizar a sua tela inicial adicionando aplicativos, ou para modificar o papel de parede.
- Nas outras telas, pressione para ver a lista de opções.

Pressione rapidamente: voltar à tela inicial ou voltar à tela inicial central caso esteja expandido.

Manter pressionado: acessar a lista de aplicativos recentemente utilizados.

Voltar ao menu ou à tela anterior.

Pressione rapidamente: Finalizar uma chamada
Bloquear a tela
Iluminar a tela

Manter pressionado: Quando o telefone está desligado, liga o telefone.
Quando o telefone está ligado, acessa as opções do telefone: modo silencioso, modo avião, Desligar.

Pressione para ajustar o volume (no modo de chamada/reprodução de multimídia)

Abrir a barra de pesquisa para pesquisar dentro de um aplicativo, no telefone ou na Web.

1.2 Início

1.2.1 Configuração

Retirar ou inserir a tampa posterior

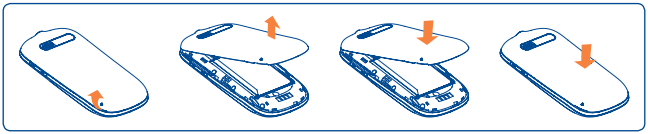

Inserir ou retirar o cartão SIM [1]

É necessário inserir o seu cartão SIM para efetuar chamadas. Desligue o seu telefone e retire a bateria antes de inserir ou retirar o cartão SIM.

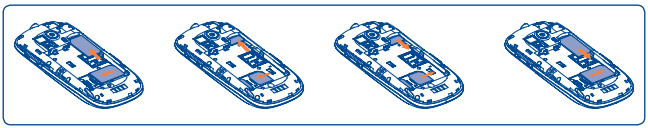

Coloque o cartão SIM com o chip virado para baixo e faça-o deslizar na ranhura. Certifique-se de que foi inserido corretamente. Para retirar o cartão, pressione e deslize-o para fora.

[1] Verifique com sua operadora de telefonia celular para se certificar de que seu cartão SIM é compatível com 3 V ou 1,8 V. Os antigos cartões de 5 volt não podem mais ser utilizados.

Inserir ou retirar a bateria

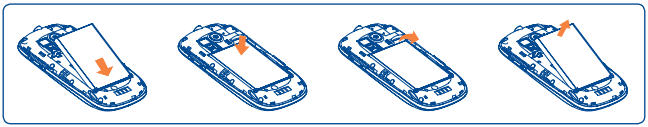

- Insira a bateria até ouvir um clique e depois feche a tampa do telefone.
- Retire a tampa e depois retire a bateria.

Inserir e retirar o cartão de memória (cartão MicroSD)

Para abrir o compartimento do cartão microSD, deslize a tampa na direção da seta e levante-a. Depois insira o cartão microSD com o contato dourado virado para baixo. Finalmente, feche a tampa do compartimento do cartão microSD e deslize-a na direção oposta para que fique bloqueada.

Carregar a bateria

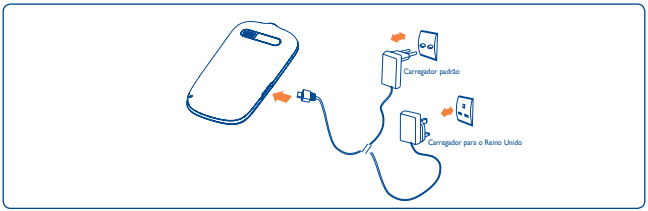

Conecte o carregador da bateria.

- A luz de fundo da tecla **Finalizar** será acesa durante o carregamento de uma bateria totalmente vazia. Após alguns instantes, a luz será apagada e o telefone poderá, então, ser ligado.
- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada da rede elétrica deve estar perto do telefone e facilmente acessível (evite cabos de extensão elétrica).
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria (cerca de 4 horas).

É aconselhável que carregue completamente a bateria ( ).

Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador da tomada; desative o Wi-Fi, o GPS, o Bluetooth ou os aplicativos que estiverem sendo executados em segundo plano quando não estiverem sendo utilizadas; reduza o tempo da luz de fundo etc.

1.2.2 Ligar o seu telefone

Mantenha a tecla **Finalizar** pressionada até o telefone ligar, digite o código PIN, se necessário, e depois confirme. A tela inicial é exibida.

Se você não souber o código PIN ou se tiver esquecido, entre em contato com o operador da rede. Não mantenha o código PIN no telefone. Armazene essas informações em um local seguro quando não estiverem sendo usadas.

Configurar o seu telefone pela primeira vez

Na primeira vez que ligar o telefone, é solicitado que você toque o logotipo Android para começar e, em seguida, que faça login na sua conta Google para sincronizar o e-mail, os contatos, a agenda e outros aplicativos Google[1].

- Insira o seu nome de usuário e senha e, em seguida, toque em **Fazer login**. Se não se lembrar da sua senha, pode acessar o site http://www.google.com/ para recuperá-la. Se não tiver uma Conta Google, é solicitado que você crie uma tocando em **Criar**.
- Leia as informações de configuração na tela.
- Assinale/desmarque a caixa de verificação para optar se pretende utilizar o serviço de localização do Google e, em seguida, toque em **Avançar**.
- Assinale/desmarque a caixa de seleção para escolher se deseja fazer o backup dos dados com a sua conta do Google e, em seguida, toque em **Avançar**.
- Defina a data e hora e, em seguida, toque em **Avançar**.
- Toque em **Finalizar configuração**.

(1) A disponibilidade dos aplicativos depende do país e da operadora.

Esta configuração inicial pode ser ignorada e ativada através de **Configurações\Contas e Sincronização**.

Na tela principal sem o cartão SIM inserido, você também pode se conectar a uma rede Wi-Fi (consulte a seção **6.1.2 Wi-Fi**) para fazer login na sua conta Google e utilizar algumas funcionalidades.

1.2.3 Desligar o seu telefone

Pressione a tecla **Finalizar** sem soltar a partir da tela inicial até que as opções do telefone apareçam, selecione **Desligar**.

1.3 Tela inicial

Você pode trazer todos os itens (aplicativos, atalhos, pastas e widgets) que adora ou utiliza com mais frequência para a sua tela inicial para obter um acesso rápido. Pressione a tecla **Início** para acessar a tela inicial.

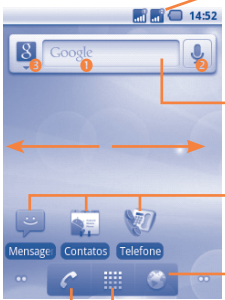

Barra de status
- Indicadores de status/notificação
- Toque e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

Barra de pesquisa
Toque em ❶ para acessar a tela de pesquisa de texto.
Toque em ❷ para acessar a tela de pesquisa de voz.
Toque em ❸ para acessar as opções de pesquisa: Tudo, Web, Apps, Contatos etc.

Toque em um ícone para abrir um aplicativo, pasta etc.

Toque para acessar o **Navegador**

Guia Aplicativo
Toque para abrir a lista de aplicativos.

Toque para acessar o **Log cham.** se tiver chamadas não atendidas ou para acessar a última guia que visualizou.

A tela inicial é fornecida em um formato expandido para permitir que haja mais espaço para adicionar aplicativos, atalhos etc. Faça a tela inicial deslizar na horizontal, para a esquerda e para a direita, para obter uma visualização completa da tela inicial. Os pequenos pontos no canto esquerdo e direito da tela indicam qual tela está sendo visualizada.

Se você tocar sem soltar os pequenos pontos ou o separador de aplicativos, poderá visualizar as miniaturas da tela inicial expandida e tocar em uma miniatura para abri-la. Pressione a tecla **Voltar** ou toque em uma área em branco para voltar à tela inicial.

1.3.1 Utilizar a tela de toque

Tocar

Para acessar um aplicativo, toque-o com o dedo.

Tocar sem soltar

Para acessar as opções disponíveis para um item, toque sem soltar o item. Por exemplo, selecione um contato na Lista de contatos e toque sem soltar o contato para que apareça uma lista de opções na tela.

Arrastar

Coloque o dedo na tela para arrastar um objeto para outro local.

Deslizar/Passar

Faça a tela deslizar para se deslocar para cima e para baixo em aplicativos, imagens, páginas da Web... da forma mais prática.

Mover rapidamente

É parecido com o movimento de passar, mas quando move rapidamente a tela, esta move-se mais depressa.

Girar

Modifique a orientação da tela automaticamente de vertical para horizontal virando o telefone para o lado, de forma a obter uma melhor visualização da tela.

1.3.2 Barra de status

A partir da barra de status, você pode visualizar o status do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo). Quando a barra de status está cheia, aparece o ícone "". Toque neste ícone para visualizar ícones ocultos.

Ícones de status

	GPRS ligado		Alto-falante ligado
	GPRS em utilização		Roaming
	EDGE ligado		Sem sinal
	EDGE em utilização		Modo de vibração
	Conectado a uma rede Wi-Fi		Sinal sonoro silenciado
	Bluetooth ligado		Microfone do telefone silenciado
	Conectado a um dispositivo Bluetooth		Bateria muito fraca
	Modo avião		Bateria fraca
	Alarme definido		Bateria parcialmente esgotada
	Intensidade do sinal		Bateria cheia
	GPS ligado		Bateria sendo carregada
	Recebendo dados de localização do GPS		Fone de ouvido conectado

Ícones de notificação

	Nova mensagem do Gmail		Mais notificações ocultas
	Nova mensagem de texto ou multimídia		Chamada em andamento (verde)
	Problema na entrega da mensagem de texto ou multimídia		Chamada em andamento com fone de ouvido Bluetooth (azul)
	Nova mensagem do Google Talk		Chamada não atendida
	Novo correio de voz		Chamada em espera
	Próximo evento		Redirecionamento de chamadas ativo
	Dados em sincronização		Carregando dados
	Problema no início de sessão ou sincronização		Transferindo dados
	Cartão microSD cheio		Transferência concluída
	Conectado a VPN		Uma rede Wi-Fi aberta está disponível
	Desconectado de VPN		Telefone ligado através de cabo USB
	Música sendo reproduzida		Rádio ligado
	O tethering de USB está ativo		Atualização do sistema disponível

Painel de notificações

Toque na barra de estado e arraste-a para baixo ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Notificações** para abrir o painel de notificações. Toque e arraste para cima para fechar. A partir do painel de notificações, você pode abrir itens e outros avisos indicados pelos ícones de notificação ou visualizar as informações do serviço sem fios.

Toque em Clear para limpar todas as notificações de eventos (outras notificações em andamento permanecem inalteradas).

1.3.3 Barra de pesquisa

O telefone oferece uma opção de pesquisa que pode ser utilizada para localizar informações dentro de aplicativos, no telefone ou na Web.

❶ Toque para introduzir destinos de Pesquisa: Tudo, Web, Apps, Contatos etc.
❷ Toque para pesquisar por texto
❸ Toque para pesquisar por voz
❹ Toque para digitar o texto sugerido para pesquisa rápida
❺ Toque para pesquisar na Web

Pesquisar por texto

- Toque na barra Pesquisar da tela inicial ou pressione a tecla **Pesquisar** em outra tela do aplicativo.
- Digite o texto/frase que deseja pesquisar. Uma lista dos resultados da pesquisa será exibida para que você selecione.
- Toque para pesquisar na Web.

Pesquisar por voz

- Toque em a partir da barra Pesquisar para exibir uma tela da caixa de diálogo.
- Fale o texto/frase que deseja pesquisar. Uma lista dos resultados da pesquisa será exibida para que você selecione.

1.3.4 Bloquear/desbloquear a sua tela

Para proteger o seu telefone e a sua privacidade, você pode bloquear a tela do telefone através da criação de vários padrões ou usando um PIN ou senha etc.

Para criar um padrão de desbloqueio de tela (consulte a seção 11.7.2 para obter definições detalhadas)

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial, toque em **Configuraçõe**s, em seguida, toque em **Local e segurança\Configurar o bloqueio de tela\Padrão.**
- Crie seu próprio padrão e também é possível pressionar a tecla **Menu** para obter ajuda.

Para criar um PIN/Senha de desbloqueio de tela

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial, toque em **Configurações** e, em seguida, toque em **Local e segurança\Configurar o bloqueio de tela\PIN** ou **Senha**.
- Defina seu PIN ou senha.

Para bloquear a tela do telefone

Pressione a tecla **Finalizar** uma vez para bloquear a tela.

Para desbloquear a tela do telefone

Formule o padrão de desbloqueio que você criou ou digite o PIN ou senha para ativar a tela. Se você não tiver configurado a tela de desbloqueio, arraste o ícone de cadeado para a direita para desbloqueá-la.

1.3.5 Personalizar a sua tela inicial

Adicionar

Toque sem soltar uma área em branco ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Adicionar** na tela inicial. A opção **Adicionar à tela da Página inicial** será exibida, oferecendo uma gama de opções.

- **Atalhos** Adicionar um atalho à tela inicial, como aplicativos, favoritos, contatos etc.
- **Widgets** Adicione um widget à tela inicial, como relógio, mecanismo de reprodução de música etc.
- **Pastas** Adicionar uma pasta à tela inicial, como nova pasta, pasta de contatos etc.

Para aprimorar a organização dos itens da tela inicial (atalhos, widgets), é possível adicioná-los a uma pasta tocando e arrastando-os para a pasta de sua preferência. Para renomear uma pasta, abra-a, toque nela e pressione a barra de título da pasta para abrir a caixa de diálogo da pasta Renomear. Em seguida, digite o novo nome da pasta e confirme com **OK**.

Reposição

Toque sem soltar o item a ser reposicionado para ativar o modo Mover, arraste o item para a posição pretendida e, em seguida, solte. Pressione sem soltar o ícone na extremidade esquerda ou direita da tela para arrastar o item para outra página da tela inicial.

Remover

Toque sem soltar o item a ser removido para ativar o modo Mover, arraste o item para a parte superior da guia Aplicativo, que ficará vermelha, e solte.

Personalização do papel de parede

Toque sem soltar uma área vazia e pressione a tecla **Menu** e toque em **Papel de parede** na tela inicial. Uma janela pop-up chamada **Selecionar papel de parede a partir de** será exibida, oferecendo uma gama de opções. **Imagens** inclui imagens obtidas, recortadas ou baixadas. **Papel de parede** inclui todos os papéis de parede predefinidos no telefone. Deslize para a esquerda e para a direita para localizar a imagem desejada. Toque em **Definir papel de parede** para confirmar.

1.3.6 Guia Aplicativo

Toque em na tela inicial para acessar a lista de aplicativos.

Para voltar à tela inicial, pressione a tecla **Início**.

Consultar aplicativos recentemente utilizados

Para consultar aplicativos recentemente utilizados, você pode pressionar sem soltar a tecla **Início** a partir da tela inicial. Toque em um ícone na janela para abrir o aplicativo relacionado.

1.3.7 Ajuste do volume

Utilização da tecla volume

Pressione a tecla **Volume para cima/para baixo** para ajustar o volume. Enquanto estiver no nível de volume mais baixo, o telefone será alternado para o modo Silencioso [1].

Utilização do menu Configurações

Pressione a tecla **Menu** na tela inicial e, em seguida, toque em **Configurações\ Perfis de áudio**. É possível definir um toque e volume do alarme de acordo com sua preferência.

[1] A configuração do celular irá variar dependendo das alterações realizadas nas definições padrão em **Configurações\Perfis de áudio\Silencioso**.

2 Entrada de texto.....

2.1 Utilizar o teclado na tela

O teclado na tela aparece automaticamente quando um programa requer a introdução de texto ou números.

Toque para introduzir texto ou números, toque sem soltar durante um ou dois segundos para selecionar o modo de introdução.

Toque para bloquear o modo de introdução de letras maiúsculas.

Mantenha pressionada para introduzir um acento em uma letra.

Toque para introduzir a entrada de voz.

Toque para acessar o teclado numérico e de símbolos.

Configurações do teclado na tela

Pressione a tecla **Menu** a partir da tela inicial, selecione **Configurações\Idioma e teclado\Teclado Android**. Existem várias definições disponíveis para seleção.

Ajustar a orientação do teclado na tela

Vire o telefone para o lado ou coloque-o na vertical para ajustar a orientação do teclado na tela. É possível marcar/desmarcar a caixa de seleção **Girar automaticamente a tela** em **Configurações** para ajustar. (Pressione a tecla **Menu** na tela inicial**Configurações\Tela**).

2.2 Edição de texto

Você pode editar o texto que introduziu.

- Toque sem soltar o texto que introduziu
- A lista de opções é exibida
- Selecione a operação de que necessita (**Selecionar tudo**, **Selecionar texto**, **Recortar tudo**, **Copiar tudo** etc.)..

3 Ligação, Log cham. e Contatos .....

3.1 Telefone .....

3.1.1 Efetuar uma chamada

O usuário pode iniciar uma chamada facilmente utilizando o menu **Telefone**.

Acesse este menu utilizando uma das seguintes formas:

- Toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e selecione **Telefone.**
- Pressione a tecla **Chamada** e, em seguida, selecione a guia **Telefone**.

Toque sem soltar para acessar o correio de voz

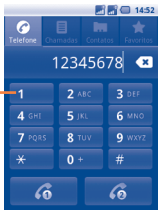

Introduza o número pretendido diretamente com o teclado ou selecione um contato dos **Contatos**, **Log cham.** ou **Favoritos** tocando nas guias. Em seguida, pressione a tecla **Chamada** ou toque em ou para efetuar a chamada. Ao efetuar uma chamada pressionando a tecla **Chamada**, o cartão SIM padrão será usado. O número introduzido pode ser salvo nos **Contatos** pressionando a tecla **Menu** e tocando em **Adicionar aos contatos.**

Se você cometer um erro, poderá apagar os dígitos incorretos tocando em .

Para desligar uma chamada, pressione a tecla **Finalizar**..

Chamada internacional

Para fazer uma chamada internacional, mantenha pressionada a tecla 0 + para digitar "+". Em seguida, digite o prefixo internacional do país seguido pelo número do telefone completo e, por fim, toque em ou em ou pressione a tecla **Chamada**.

Chamada de emergência

Se seu celular estiver dentro da área de cobertura de uma rede, digite o número de emergência e pressione a tecla **Chamada** ou toque em para fazer uma chamada de emergência. Funciona mesmo sem um cartão SIM e sem digitar o código PIN.

3.1.2 Atender ou rejeitar uma chamada

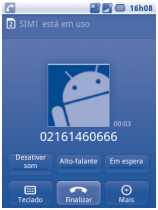

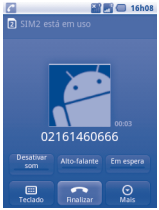

Quando receber uma chamada, arraste o ícone do telefone verde para a direita ou pressione a tecla **Chamada** para atender. Desligue a chamada pressionando a tecla **Finalizar**.

Quando você receber uma chamada, mas não quiser atendê-la, poderá recusá-la ao arrastar o ícone do telefone vermelho para a esquerda. O chamador será enviado diretamente para sua caixa de correio de voz para deixar uma mensagem.

Para silenciar o volume do toque de uma chamada recebida, pressione a tecla **Volume para cima/para baixo**.

3.1.3 Chamando seu correio de voz

Seu correio de voz é fornecido por sua rede para evitar chamadas perdidas. Funciona como uma secretária eletrônica que você pode consultar a qualquer momento.

Para acessar seu correio de voz, mantenha pressionado 1 na guia **Telefone**.

Para configurar seu número do correio de voz, acesse **Configurações\ Configurações de chamada\Config. do correio de voz**. Para modelos Dual SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.

Se você receber um correio de voz, um ícone do correio de voz será exibido na barra de status. Abra o painel de notificações e toque em **Novo correio de voz**.

3.1.4 Durante uma chamada

Quando uma chamada estiver em andamento, toque em **Mais** para abrir as opções da chamada. Toque em **Bluetooth ativado** para alternar entre o fone Bluetooth e o telefone. Para ajustar o volume durante uma chamada, pressione a tecla **Volume para cima/para baixo**.

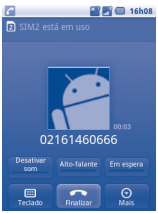

Em espera — Toque para manter a chamada atual. Toque nesse ícone novamente para liberar a chamada.

Desativar som — Toque para silenciar a chamada atual. Toque nesse ícone novamente para ativar a chamada.

Alto-falante — Toque para ativar o alto-falante durante a chamada atual. Toque nesse ícone novamente para desativar o alto-falante.

Teclado — Toque para exibir Dialpad.

Finalizar — Toque para finalizar a chamada atual.

Mais — Toque para exibir o menu de opções.

3.1.5 Gerenciamento de várias chamadas

Com este celular, você pode lidar com várias chamadas ao mesmo tempo.

Trocar chamadas

Ao aceitar duas chamadas, pressione a tecla **Chamada** para alternar entre duas linhas. A chamada atual é colocada em espera e você participa da outra chamada.

Teleconferências [1]

Você pode configurar uma teleconferência.

- Faça uma chamada para o primeiro participante da teleconferência.
- Toque em **Mais\Adicionar chamada** na lista.
- Digite o número do telefone da pessoa que deseja adicionar à conferência e pressione a tecla **Chamada**. Você também pode adicionar participantes a partir de **Contatos**, **Log cham.** ou **Favoritos**.
- Toque em **Mais\Junt. cham.** para iniciar uma teleconferência.
- Durante uma teleconferência, toque em **Mais\Gerenciar teleconferência** para eliminar um participante ou conversar em particular com um dos participantes. Toque em para eliminar o participante da conferência, toque em para conversar em particular com o participante e colocar os outros participantes em espera.
- Pressione a tecla **Finalizar** para finalizar a teleconferência e desconectar todos os chamadores.

[1] Dependendo de sua operadora de rede.

3.2 Log de chamadas

Você pode acessar sua memória de chamadas tocando em a partir da tela inicial ou pressionando a tecla **Chamada** e tocando na guia **Log cham.**. Toque em à direita do contato/número para fazer uma chamada diretamente. Há três tipos de chamadas no Log cham.:

Ícones do SIM1:		Ícones do SIM2:	
	Chamadas perdidas		Chamadas perdidas
	Chamadas discadas		Chamadas discadas
	Chamadas recebidas		Chamadas recebidas

Você pode visualizar o tipo de chamada classificado por **Todas as chamadas, Chamadas recebidas, Chamadas de saída, Chamadas perdidas**. Você também pode visualizar chamadas classificadas por **Dois cartões SIM/SIM1/ SIM2**.

Toque ou mantenha pressionado um contato ou número para visualizar informações ou outras operações.

É possível visualizar informações detalhadas de uma chamada, iniciar uma nova chamada ou enviar uma mensagem para um contato ou número, ou adicionar o número aos **Contatos** (disponível somente para números de telefone) etc.

Para apagar toda a memória de chamadas, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Limpar log de chamadas**.

3.3 Contatos

Contatos permite o acesso rápido e fácil às pessoas que você deseja pesquisar.

Você pode visualizar e criar contatos no seu telefone ou em qualquer SIM e sincronizá-los com seus contatos do Gmail ou outros aplicativos na Web ou no seu telefone.

3.3.1 Consulte seus contatos

Para acessar os **Contatos**, toque na **guia Aplicativos** na tela inicial e, em seguida, selecione **Contatos**.Você também pode acessar esse recurso pressionando a tecla **Chamada** e, em seguida, selecionando a guia **Contatos**.

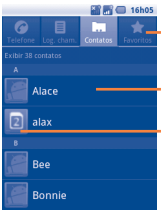

Toque para visualizar seus contatos favoritos.

Toque para exibir as informações detalhadas do contato.

Toque no ícone para abrir o painel Contato rápido.

Mantenha um contato pressionado para exibir seu menu de opções.

Para o modelo Dual SIM, a localização de cada contato é identificada por um ícone à esquerda do nome do contato.

Contatos armazenados no telefone

Contatos armazenados no SIM1

Contatos armazenados no SIM2

Você também pode pressionar a tecla **Menu** para exibir o menu de opções da lista de contatos.

As seguintes ações são permitidas:

- **Pesquisar** Pesquise um contato no celular.
- **Novo contato** Adicione um novo contato ao telefone.
- **Opções de exibição** Escolha contatos para exibir, por exemplo, somente contatos com telefones, outros contatos do aplicativo, se houver, etc.
- **Contas** Gerencie as configurações de sincronização de diferentes contas.
- **Importar/Exportar** Importe ou exporte contatos entre o celular, o cartão SIM e o cartão MicroSD.
- **Excluir contatos** Selecione e exclua contatos indesejados.

3.3.2 Adicionar um contato

Pressione a tecla **Menu** da tela da lista de contatos e toque em **Novo contato.**

É exigido que você digite o nome do contato e outras informações do mesmo. Ao rolar a tela para cima e para baixo, você pode facilmente mover de um campo para outro.

Toque para selecionar uma imagem para o contato.

Toque para abrir as outras identificações predefinidas dessa categoria.

Toque para adicionar outras identificações novas a essa categoria.

Toque para excluir a identificação selecionada.

Toque para selecionar a localização (**Celular/SIM1/SIM2**) para salvar o contato.

Toque para abrir um menu com identificações predefinidas.

Ao finalizar, toque em **Concluído** para salvar.

Adicionar/remover dos favoritos

Para adicionar um contato do celular aos favoritos, mantenha pressionado um contato para exibir o menu de opções do contato e, em seguida, toque em **Adicionar aos favoritos**. Ou, também é possível tocar em um contato para exibir detalhes e, em seguida, tocar em para adicionar o contato a favoritos (a cor da estrela mudará para dourado).

Para remover um contato dos favoritos, selecione **Remover dos favoritos** no menu de opção do contato ou toque na estrela dourada na tela de detalhes do contato.

3.3.3 Edição dos seus contatos

Para editar informações de contato, mantenha pressionado o contato cujas informações devem ser editadas e, em seguida, toque em **Editar contato**. Ao finalizar, toque em **Concluído**.

Alteração do número de telefone padrão de um contato

O número de telefone padrão (o número que tem prioridade ao fazer uma chamada ou enviar uma mensagem) sempre será exibido abaixo do nome do contato. Para alterar o número de telefone padrão, mantenha pressionado o número que deseja configurar como o número padrão da tela de detalhes SSSqs do contato e, em seguida, selecione**Tornar o número padrão**. Um é exibido após o número.

Bloqueio de chamadas recebidas/Configuração de toque para um contato

Na tela de detalhes do contato, pressione a tecla **Menu** para exibir o menu de opções da lista de contatos e toque em **Opções**. Em seguida, selecione **Chamadas recebidas** ou **Toque**.

Quando um contato tiver sido configurado para bloquear chamadas recebidas diretamente, se ele(ela) fizer a chamada, seu celular não irá tocar e o chamador será bloqueado.

Exclusão de um contato

Para excluir um contato, pressione a tecla **Menu** e toque em **Excluir contato** na tela de detalhes do contato ou mantenha pressionado diretamente um contato da tela Contatos para exibir o menu de opções da lista de contatos. Em seguida, toque em **Excluir contato**. Toque em **OK** para confirmar.

O contato excluído também será removido de outros aplicativos no celular ou na Web da próxima vez que o celular for sincronizado. O contato excluído no SIM1/SIM2 não pode ser informado novamente.

3.3.4 Comunicação com os seus contatos

Na lista de contatos, você pode se comunicar com os seus contatos ao fazer uma chamada ou trocar mensagens.

Para iniciar uma chamada para um contato, localize o contato ou o número que deseja chamar e, em seguida, pressione a tecla **Chamada** ou toque em . Também é possível manter pressionado o contato ou o número e, em seguida, tocar **Chamar contato**.

Para enviar uma mensagem para um contato, mantenha pressionado o contato ou o número para o qual deseja enviar uma mensagem. Em seguida, toque em **Enviar mensagem de texto para o contato**. Também é possível tocar em à direita do contato na tela de detalhes do contato.

Use o Contato rápido para o Android

Toque em uma imagem do contato para abrir o Contato rápido para Android. É possível tocar no ícone de acordo com a forma como deseja se conectar.

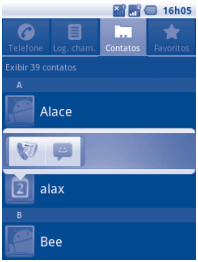

Os ícones disponíveis na barra de Contato rápido dependem das informações que você possui com relação ao contato e dos aplicativos e contas no seu telefone.

3.3.5 Importação, exportação e compartilhamento de contatos

Este celular permite que você importe contatos do cartão SIM/cartão MicroSD e exporte contatos para um cartão MicroSD que pode ser usado para fazer backup das suas informações.

A partir da tela dos contactos, pressione a tecla **Menu** para abrir o menu de opções da lista de contatos, toque em **Importar/Exportar** e, em seguida, selecione **Importar do SIM1/SIM2**, **Importar do cartão SD** ou **Exportar para o cartão SD**.

Para importar um único contato do cartão SIM, toque no contato que deseja importar.

Para importar todos os seus contatos do cartão SIM, pressione a tecla **Menu** e toque em **Importar tudo** para confirmar.

Você pode compartilhar um contato com outras pessoas ao enviar o vCard de contatos a elas via Bluetooth, MMS, E-mail etc.

Toque em um contato que deseja compartilhar, pressione a tecla **Menu** e toque em **Compartilhar** a partir da tela de detalhes do contato e, em seguida, selecione o aplicativo para realizar essa ação.

3.3.6 Exibição de contatos

Você pode configurar quais grupos de contatos, para cada conta, você deseja exibir na lista de Contatos. Para ocultar/exibir contatos que não tenham números de telefone, pressione a tecla **Menu** na tela da lista de contatos, toque em **Opções de exibição** e, em seguida, ative e desative **Apenas contatos com telefones** ao tocar neles. Ao finalizar, toque em **Concluído** para salvar. A mesma operação pode ser desempenhada para cinco outras opções: **Contatos de telefone, Contatos SIM1, Contatos SIM2, Classificar lista por, Exibir nomes dos contatos como**.

3.3.7 Junção/separação de contatos

Para evitar duplicação, você pode adicionar qualquer informação sobre um novo contato aos contatos existentes em uma única ação.

Toque no contato ao qual deseja adicionar informações, pressione a tecla **Menu** e toque em **Editar contato**. Em seguida, pressione a tecla **Menu** novamente e toque em **Unir**.

Nesse momento, é solicitado que você selecione o contato cujas informações deseja atribuir ao primeiro contato. As informações do segundo contato são adicionadas ao primeiro e o segundo contato não será mais exibido na lista de Contatos.

Para separar as informações de contato, toque no contato cujas informações você deseja separar, pressione a tecla **Menu** e toque em **Editar contato**e, em seguida, pressione a tecla **Menu** novamente e toque em **Separar**.

3.3.8 Contas

Os contatos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo dos aplicativos instalados no seu telefone.

Para adicionar uma conta, pressione a tecla **Menu** da lista de Contatos, toque em **Contas**e, em seguida, toque na guia **Adicionar conta**; ou acesse-a pressionando a tecla **Menu** a partir da tela inicial, toque em **Definições**e, em seguida, selecione **Contas e sincronização** e, por fim, toque na guia **Adicionar conta**.

É solicitado que você selecione o tipo de conta para adicionar, como Google, Facebook etc.

Assim como ocorre com outras configurações de conta, é necessário inserir informações detalhadas, como nome de usuário, senha etc.

É possível remover uma conta para excluir a mesma, além de todas as informações associadas do telefone.

Abra a tela **Configurações de contas e sincronização**, toque na conta que deseja excluir e, em seguida, pressione a tecla **Menu** e toque em **Remover conta** e confirme.

Ícones úteis:

Indica que a conta está configurada para ser sincronizada automaticamente com o seu telefone.

Indica que a conta não está configurada para ser sincronizada automaticamente com o seu telefone.

Dados de segundo plano

Ative ou desative **Dados de segundo plano** para controlar se os dados dos aplicativos ou dos serviços podem ser transmitidos quando estiverem sendo executados no segundo plano. Os aplicativos podem sincronizar, enviar e receber dados a qualquer momento, se estiverem ativados.

Por exemplo, se estiver desativado, o Gmail deixará de receber novos e-mails até que você toque em **Atualizar** ou envie um e-mail.

Sincronização automática

Quanto estiver ativada, todas as mudanças das informações no celular ou on-line serão sincronizadas automaticamente entre si.

Sincronização manual

Você pode sincronizar uma conta manualmente na tela **Configurações de contas e sincronização** e deve tocar em uma conta na lista nesta tela e tocar em **Sincronizar agora**.

4 Google Messaging, Gmail/E-mail e Google Talk .....

4.1 Google Messaging.....

Você pode criar, editar e receber SMS e MMS com este celular.

Para acessar esta funcionalidade, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, selecione **Mensagens**.

Todas as mensagens que você receber ou enviar podem ser salvas somente na memória do telefone. Para consultar as mensagens armazenadas no cartão SIM, pressione a tecla **Menu** a partir da tela de mensagens e, em seguida, toque em **Configurações\Gerenciar mensagens do cartão SIM.** Para modelos Dual SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.

4.1.1 Escrever mensagem

Na tela da lista de mensagens, toque em **Nova mensagem** para escrever mensagens de texto/multimídia.

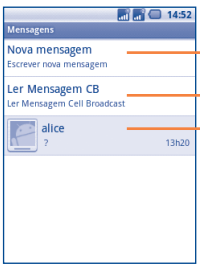

Toque para criar uma nova mensagem

Toque para visualizar as mensagens transmitidas pelo celular

Toque para visualizar toda a sequência de mensagens

Enviar uma mensagem de texto

Introduza o número de celular do destinatário na barra **Para** ou pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Contatos** para adicionar destinatários, toque na barra **Digite para escrever** para introduzir o texto da mensagem. Ao concluir, toque em **Enviar por SIM1** ou **Enviar por SIM2** para enviar a mensagem de texto.

Uma mensagem SMS com mais de 160 caracteres será cobrada como vários SMS. Quando o número total de caracteres digitados estiver se aproximando do limite de 160 caracteres, um contador será exibido no canto direito superior da caixa de texto para lembrá-lo sobre quantos caracteres podem ser digitados em uma mensagem.

Letras específicas (acentos) aumentam o tamanho do SMS, o que pode fazer com que sejam enviados vários SMS ao destinatário.

Enviar uma mensagem multimídia

Uma MMS permite que você envie clips de vídeo, imagens, fotografias, animações, slides e sons para outros celulares e endereços de e-mail compatíveis.

Um SMS é automaticamente convertido em MMS quando são anexados arquivos multimídia (imagem, vídeo, áudio, slides etc.) ou são adicionados um assunto ou endereços de e-mail.

Para enviar uma mensagem multimídia, digite o número do telefone do destinatário na barra **Para**, toque em **Digitar para compor** para digitar o texto da mensagem. Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu de opções, toque em **Adicionar assunto** para inserir um assunto e toque em **Anexar** para anexar uma imagem, vídeo, áudio ou slide. Ao concluir, toque em **Enviar por SIM1** ou **Enviar por SIM2** para enviar a mensagem multimídia..

Opções de anexo:

- **Imagens** — Acesse o aplicativo Galeria ou o Gerenciador de arquivos para selecionar uma imagem como um anexo.
- **Capturar imagem** — Acesse a Câmera para capturar uma nova imagem para anexar.
- **Vídeos** — Acesse o aplicativo Galeria ou o Gerenciador de arquivos para selecionar um vídeo como um anexo.
- **Capturar vídeo** — Acesse a Filmadora para capturar um novo vídeo para anexar.
- **Áudio** — Acesse para selecionar um arquivo de áudio como um anexo.
- **Gravar áudio** — Acesse o gravador de mensagem de voz para gravar uma mensagem de voz para anexar.
- **Apresentação de slides** — Acesse a tela Editar apresentação de slides, toque em **Adicionar slide** para criar um novo slide e toque no slide existente atualmente para editá-lo (veja a imagem a seguir). Pressione a tecla **Menu** para obter mais ações, como configuração da duração do slide, adição de música etc.

16h05
Parte 1/1
Visualizar
Adicionar im
Remover slid
Digite para escrever o texto ou deixe em branco
Concluído
Toque para ir para o slide anterior ou próximo.
Toque para visualizar o slide atual.
Toque para editar o título deste slide.

4.1.2 Gerenciar mensagens

Ao receber uma mensagem, um ícone será exibido na barra de status como uma notificação. Para o modelo Dual SIM, o ícone SIM1 ou SIM2 será exibido. Arraste a barra de status para abrir o painel Notificação, toque na nova mensagem para abri-la e lê-la. e na extremidade direita inferior indicam qual cartão SIM recebeu/enviou a mensagem. Também é possível acessar o aplicativo Mensagens e tocar na mensagem para abrir.

As mensagens são exibidas na ordem da conversa.

Para responder a uma mensagem, toque na mensagem atual para acessar a tela de composição de mensagens, digite o texto e, em seguida, toque em **Enviar por SIM1** ou **Enviar por SIM2**.

Para retornar para a lista de mensagens a partir de uma conversa via mensagem de texto, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Mais\Todas as conversas**.

Mantenha uma mensagem pressionada na tela de detalhes da mensagem. As opções de mensagem a seguir estão disponíveis para seleção.

Encaminhar	Toque para encaminhar a mensagem para outro destinatário.
Bloquear/Desbloquear mensagem	Toque em bloquear/desbloquear a mensagem para que ela possa/não possa ser excluída se você atingir um número máximo de mensagens armazenadas.
Exibir detalhes da mensagem	Toque para exibir os detalhes da mensagem.
Excluir mensagem	Exclua a mensagem atual.
Copiar texto da mensagem	Copie o conteúdo da mensagem atual. Você pode colá-lo na barra de inserção da nova mensagem que irá escrever.

4.1.3 Ajustar configurações da mensagem

Você pode ajustar um conjunto de definições da mensagem. Na tela do aplicativo Mensagens, pressione a tecla **Menu** e toque em **Configurações**.

Configurações de armazenamento

- **Excluir mensagens antigas** Selecione para excluir mensagens antigas quando o número máximo de mensagens armazenadas for atingido.
- **Limite de mensagens de texto** Toque para definir o número de mensagens de texto para salvar.
- **Limite de mensagens multimídia** Toque para definir o número de mensagens multimídia para salvar.

Configurações de mensagens de texto (SMS)

- **Relatórios de entrega** Selecione para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem de texto enviada.
- **Gerenciar mensagens no SIM** Toque para gerenciar mensagens de texto armazenadas no seu cartão SIM.

Configurações de mensagens multimídia (MMS)

- **Relatórios de entrega** Selecione para solicitar um relatório de entrega para cada mensagem multimídia enviada.
- **Ler relatórios** Selecione para solicitar um relatório sobre o fato de cada destinatário ter ou não lido uma mensagem multimídia enviada por você.
- **Recuperação automática** Selecione para fazer download da mensagem MMS completa (incluindo o corpo da mensagem e o anexo) automaticamente para seu celular. Do contrário, baixe somente o título da mensagem MMS.
- **Recuperação automática de roaming** Selecione para fazer download da mensagem MMS completa (incluindo o corpo da mensagem e o anexo) automaticamente durante o roaming. Do contrário, baixe somente o título da mensagem MMS para evitar encargos extras.
- **Modo de criação** Toque para definir o modo de criação MMS ao compor a mensagem.

Configurações de notificação

- **Notificações** Selecione para exibir as notificações da mensagem na barra de status.
- **Selecionar toque** Toque para selecionar um toque como um tom de notificação de nova mensagem.
- **Vibrar** Selecione para fazer com que o celular vibre como uma notificação ao receber uma nova mensagem.

4.2 Gmail/E-mail

Na primeira vez que você configurar seu celular, poderá selecionar para usar uma conta existente do Gmail ou criar uma nova conta de E-mail.

4.2.1 Gmail

Como um serviço de e-mail baseado na Web do Google, o Gmail é definido quando você configura o celular pela primeira vez. O Gmail no seu celular pode ser sincronizado automaticamente com sua conta do Gmail na Web. Diferente de outros tipos de conta de e-mail, cada mensagem e suas respostas no Gmail são agrupadas em sua caixa de entrada como uma única conversa; todos os e-mails são organizados por rótulos, mas não por pastas.

Para acessar o Gmail

Na tela inicial, toque na guia Aplicativo para acessar a lista de aplicativos e, em seguida, toque em **Gmail**.

O Gmail exibe mensagens e conversas de uma única conta do Gmail de uma só vez. Se você tiver mais de uma conta, poderá alternar para outra pressionando a tecla **Menu** na tela da Caixa de entrada, tocando em **Contas** e, em seguida, tocando na conta que deseja visualizar.

Criar e enviar e-mails

- Pressione a tecla **Menu** na tela da caixa de entrada e toque em **Escrever**.
- Introduza o endereço de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para** e, se necessário, pressione a tecla **Menu** e toque em **Adicionar Cc/Cco** para incluir uma cópia ou cópia oculta na mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Pressione a tecla **Menu**, toque em **Anexar** para enviar um anexo ao destinatário.
- Por fim, toque em .
- Se você não quiser enviar a correspondência imediatamente, poderá tocar em para salvar uma cópia. Para visualizar o rascunho, pressione a tecla **Menu** e toque em **Exibir rótulos** e, em seguida, selecione **Rascunhos**.

Se você não quiser enviar ou salvar a correspondência, poderá pressionar a tecla **Menu** e, em seguida, tocar em **Descartar**.

Para adicionar uma assinatura aos e-mails, pressione a tecla **Menu** na tela da caixa de entrada e toque em **Mais\Configurações**. Em seguida, selecione **Assinatura**.

Para receber e ler seus e-mails

Quando um novo e-mail chegar, você será notificado por um toque ou vibração, e um ícone será exibido na barra de status.

Toque e arraste a barra de status para exibir o painel de Notificação, e toque no novo e-mail para visualizá-lo. Ou você também pode acessar o rótulo da Caixa de entrada do Gmail e tocar no novo e-mail para lê-lo.

Se você quiser retornar para o rótulo da Caixa de entrada durante a leitura de uma nova mensagem, poderá pressionar a tecla **Voltar** ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Ir para caixa de entrada**.

O status on-line do Google Talk é mostrado ao lado do nome do remetente de cada e-mail. Toque neste indicador para abrir o Contato rápido.

Você pode pesquisar um e-mail pelo remetente, assunto, rótulo etc.

- a partir da tela da caixa de entrada, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Pesquisar**
- digite a palavra-chave que deseja pesquisar na caixa de pesquisa e toque no ícone pesquisar.

Para responder ou encaminhar e-mails

Ao visualizar um e-mail, toque em expandir ícones ocultos que oferecem outras opções.

- **Responder/ Responder a todos** — Toque para acessar o modo de inserção de texto, digite a mensagem que deseja responder e, em seguida, toque em para enviar esta mensagem para um único destinatário ou para todas as pessoas em uma sequência de e-mails.
- **Encaminhar** — Toque para encaminhar a mensagem para outra pessoa. É solicitado que você digite o endereço de e-mail do novo destinatário e, em seguida, toque em .

Gerenciamento de contas do Gmail por rótulo

Para gerenciar convenientemente conversas e mensagens, você pode organizá-las usando um Rótulo.

Para identificar uma conversa ao ler as mensagens de uma conversa, pressione a tecla **Menu** e toque em **Alterar rótulos** e selecione o rótulo para designar a conversa.

Para exibir conversas por rótulo ao visualizar sua caixa de entrada ou outra lista de conversa, pressione a tecla **Menu** e toque em **Ir para rótulos**. Toque em um rótulo para exibir uma lista de conversas com aquele rótulo.

Mantenha pressionado um e-mail para gerar as opções a seguir:

- **Lida** — Para exibir a mensagem de e-mail.
- **Arquivar** — Para arquivar a mensagem de e-mail. Para exibir as mensagens arquivadas, você pode pressionar a tecla **Menu** na tela da caixa de entrada e tocar em **Exibir rótulos**, em seguida, em **Toda a correspondência**.
- **Ocultar** — Para ocultar toda a conversa. Quando estiver oculta, novas correspondências relacionadas a essa conversa não serão exibidas na **Caixa de entrada**, mas arquivadas.
- **Marcar como lida/ Marcar como não lida** — Marcar uma mensagem de e-mail como lida ou não lida.
- **Excluir** — Excluir a mensagem de e-mail.
- **Adicionar estrela/ Remover estrela** — Atribuir uma estrela ou remover a estrela da conversa.
- **Informar spam** — Relatar a mensagem/conversa de e-mail como spam.
- **Alterar rótulos** — Adicionar ou alterar o rótulo da mensagem de e-mail ou conversa.

Configurações do Gmail

Para gerenciar configurações do Gmail, pressione a tecla **Menu** na tela da Caixa de entrada e toque em **Mais\Configurações**.

- **Assinatura** Adicionar um texto de assinatura no final de cada correspondência enviada.
- **Confirmar ações** Selecione para ativar uma consulta ao excluir uma mensagem ou conversa, para confirmação dupla.
- **Responder a todos** Assinale a caixa de seleção para responder a todas as pessoas em uma sequência de e-mails como padrão.
- **Avanço automático** Toque para selecionar uma tela depois de excluir ou arquivar uma conversa.
- **Tamanho do texto da mensagem** Toque para selecionar a fonte do texto.
- **Operações em lote** Selecione para adicionar uma conversa a um lote para realizar outras operações, como arquivar, excluir, alterar rótulo etc.
- **Limpar histórico de pesquisa** Toque para remover o histórico de pesquisa.
- **Rótulos** Toque para abrir a tela Rótulo, onde você pode gerenciar a sincronização da conversa.
- **Notificações de e-mail** Selecione para ativar a notificação quando um novo e-mail chegar.
- **Selecionar toque** Toque para selecionar um toque como um tom de notificação quando um novo e-mail chegar.
- **Vibrar** Selecione para ativar a vibração como um método de notificação quando um novo e-mail chegar.
- **Notificar uma vez** Assinale a caixa de seleção para notificar somente uma vez para cada novo e-mail.

4.2.2 E-mail.....

Além da sua conta do Gmail, você pode também configurar contas de e-mail externas POP3 ou IMAP no seu telefone.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, selecione **E-mail.**.

Um assistente de e-mail irá ajudá-lo a configurar uma conta de e-mail.

- Introduza o endereço de e-mail e a senha da conta que deseja configurar.
- Toque em **Avançar**. Se a conta que introduziu não for fornecida pelo seu provedor de serviços no telefone, será solicitado que você vá até à tela de configurações de contas de e-mail para introduzir as configurações manualmente. Ou você pode tocar em **Config. manual** para acessar diretamente as configurações de envio e recepção para a conta de e-mail que está configurando.
- Introduza o nome da conta e o nome de visualização nos e-mails que serão enviados.
- Toque em **Concluído**.
- Para adicionar outra conta de e-mail, você pode pressionar a tecla **Menu** e tocar em **Adicionar conta** para criar.

Criar e enviar e-mails

- Pressione a tecla **Menu** na tela da caixa de entrada e toque em **Escrever**.
- Introduza o endereço de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para** e, se necessário, pressione a tecla **Menu** e toque em **Adicionar Cc/Cco** para incluir uma cópia ou cópia oculta na mensagem.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Pressione a tecla **Menu**, toque em **Adicionar anexo** para enviar um anexo ao destinatário.
- Por fim, toque em **Enviar**.
- Se você não quiser enviar o e-mail imediatamente, poderá tocar em **Salvar como rascunho** ou pressionar a tecla **Voltar** para salvar uma cópia.

4.3 Google Talk.....

O serviço de mensagens instantâneas do Google, o Google Talk, permite que você se comunique com seus amigos sempre que eles estiverem conectados a este serviço.

Para acessar esta funcionalidade e efetuar login, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Conversar.**. Todos os amigos adicionados usando o Google Talk a partir da Web ou do telefone serão exibidos na sua lista de amigos.

Toque em para definir seu status on-line.

Disponível

Ocupado

Ausente

Desconectado

Invisível

Toque na caixa de texto à esquerda do ícone do status on-line e, em seguida, digite sua mensagem de status.

Para desconectar, pressione a tecla **Menu** a partir da lista Amigos para exibir as opções e toque em **Efetuar logout**.

4.3.1 Conversa com os amigos

Para iniciar uma conversa, toque no nome de um amigo na lista Amigos e, em seguida, digite sua mensagem e, por fim, toque em **Enviar**.

Você pode convidar outros amigos para participar de uma conversa em grupo pressionando a tecla **Menu**, tocando em **Adicionar à conversa** e, em seguida, selecione o amigo que deseja adicionar.

Ao conversar com mais de um amigo, você pode alternar as telas ao pressionar a tecla **Menu** e, em seguida, ao tocar em **Alternar conversas**.

Para retornar à tela da lista Amigos, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque na **Lista de amigos**.

4.3.2 Para adicionar um novo amigo

Na lista Amigos, pressione a tecla **Menu** para abrir a lista de opções e toque em **Adicionar amigo** para adicionar um novo amigo. Digite o ID do Google Talk ou o endereço do Gmail do amigo que deseja adicionar e, em seguida, toque em **Enviar convite**.

Uma notificação com esse convite será recebida pelo amigo. Ao tocar no convite, o amigo pode selecionar **Aceitar** ou **Cancelar** em resposta.

Você também pode verificar todos os convites que enviou ou recebeu pressionando a tecla **Menu** da lista Amigos e tocando em **Mais\Convites**.

4.3.3 Para fechar uma conversa

Quando quiser finalizar uma conversa, as duas formas a seguir estão disponíveis:

- Na tela da lista Amigos, mantenha pressionado o amigo com o qual deseja parar de conversar para abrir o menu Opção e toque em **Finalizar conversa**.
- Pressione a tecla **Menu** na tela de conversa diretamente e, em seguida, toque em **Finalizar conversa**.

4.3.4 Para gerenciar seus amigos

Além de adicionar novos amigos à sua lista de amigos, as ações a seguir estão disponíveis para sua escolha:

- **Para visualizar todos os amigos/ os amigos mais populares** — Como padrão, somente os amigos com os quais você se comunica frequentemente são exibidos na lista Amigos. Para exibir todos os amigos, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Todos os amigos**. Para retornar para exibir a tela de amigos mais populares, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Mais populares**.
- **Para tornar um amigo popular** — Para assegurar que um amigo sempre seja exibido na lista Mais populares, mantenha pressionado o nome do amigo até que o menu de opções seja exibido e, em seguida, toque em **Sempre mostrar amigo**. Para remover um amigo da opção Sempre mostrar amigo, mantenha pressionado o amigo e toque em **Mostrar amigo automaticamente**.
- **Para bloquear um amigo** — Para bloquear um amigo de trocar mensagens e removê-lo da lista de amigos, mantenha pressionado o amigo e, em seguida, toque em **Bloquear amigo**. Todos os amigos bloqueados podem ser exibidos pressionando-se a tecla **Menu** e tocando em **Mais\Bloqueado**. Para desbloquear um amigo, toque no nome desse amigo e em **OK** quando for solicitado.

4.3.5 Configurações

Uma série de configurações estão disponíveis para sua seleção pressionando a tecla **Menu** da tela da lista Amigos e tocando em **Mais** e, em seguida, em **Configurações**.

- **Notificações via MI** Selecione para ativar a função de notificação na barra do status quando uma nova mensagem chegar. Você também pode definir um toque de notificação tocando em **Selecionar toque** ou selecione **Vibrar** para ativar o alerta de vibração para este serviço.
- **Indicador do celular** Selecione para exibir um ícone do indicador junto com seu nome na lista de amigos de outras pessoas.
- **Efetuar login automaticamente** Selecione para efetuar login na sua conta do Google Talk automaticamente sempre que você ligar o celular.
- **Status ausente automático** Selecione para definir o status como Ausente quando a tela estiver desligada.
- **Limpar histórico de pesquisa** Toque para limpar o histórico de pesquisas de conversas anteriores da caixa Pesquisar.

5 Google Calendar, Alarme e calculadora .....

5.1 Google Calendar.....

Use o Google Calendar para acompanhar reuniões importantes, compromissos etc.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Agenda**.

5.1.1 Visualização de vários modos

Você pode exibir a Agenda na visualização diária, semanal, mensal ou compromissos.

Para alterar a visualização da Agenda, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Dia**, **Semana**, **Mês** ou **Compromissos**.

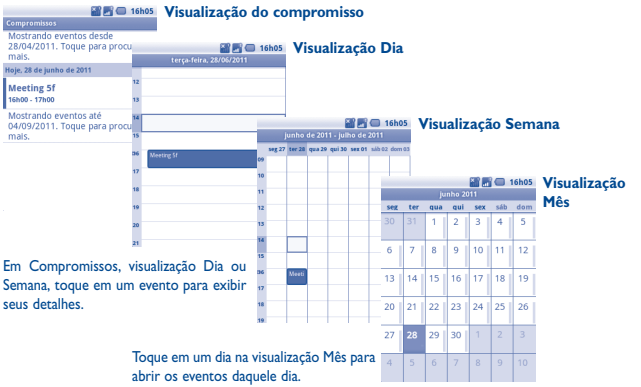
16h05
Compromissos
Mostrando eventos desde 28/04/2011. Toque para procu mais.
Hoje, 28 de junho de 2011
Meeting 5f
16h00 - 17h00
Mostrando eventos até 04/09/2011. Toque para procu mais.
Visualização do compromisso
16h05
terça-feira, 28/06/2011
Meeting 5f
Visualização Dia
16h05
junho de 2011 - julho de 2011
seg 27 ter 28 qua 29 qui 30 sex 01 sáb 02 dom 03
Meeti
Visualização Semana
16h05
junho 2011
seg ter qua qui sex sáb dom
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Visualização Mês

Em Compromissos, visualização Dia ou Semana, toque em um evento para exibir seus detalhes.

Toque em um dia na visualização Mês para abrir os eventos daquele dia.

5.1.2 Para criar novos eventos

Você pode adicionar novos eventos a partir de qualquer visualização da Agenda.

- Pressione a tecla **Menu** na tela Agenda e toque em **Mais\Novo evento** para acessar a tela de edição de novos eventos.
- Preencha todas as informações necessárias para este novo evento. Se for um evento de dia inteiro, você poderá selecionar **O dia todo**.
- Convide pessoas para o evento. Digite os endereços de e-mail das pessoas que deseja convidar com vírgulas para separar. Se os convidados usarem o Google Calendar, eles irão receber um convite da Agenda e e-mail.
- Ao finalizar, toque em **Concluído** no final da tela.

Para criar rapidamente um evento a partir da tela de visualização Dia, Semana ou Mês, mantenha pressionado um ponto vazio ou um evento para abrir o menu Opções e, em seguida, toque em **Novo evento** para acessar os detalhes do evento do horário selecionado anteriormente.

5.1.3 Para excluir ou editar o evento

Para excluir ou editar um evento, toque no evento para acessar a tela de detalhes, pressione a tecla **Menu**, toque em **Editar evento** ou **Excluir evento**.

5.1.4 Lembrete de evento

Se um lembrete for definido para um evento, o ícone do próximo evento será exibido na barra de status como uma notificação sobre quando o horário do lembrete chegar.

Toque e arraste a barra de status para abrir o painel de notificação, toque no nome do evento para exibir a lista de notificação da Agenda.

Toque em **Repetir todos** para desativar todos os lembretes de eventos por 5 minutos.

Toque em **Ignorar todos** para excluir todos os lembretes da lista.

Pressione a tecla **Voltar** para manter os lembretes pendentes na barra de status e no painel de notificação.

Opções importantes ao pressionar a tecla **Menu** da tela principal da Agenda:

Mais	**Novo evento**	Para adicionar um novo evento
	Minhas agendas	Para mostrar ou ocultar, remover ou adicionar agendas
	Configurações	Para definir uma série de configurações da Agenda

5.2 Relógio

Seu celular tem um relógio embutido.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Relógio**.

Toque na guia na parte inferior da tela do relógio. Toque em **Adicionar alarme** para ajustar o alarme. Toque em **Definir** para salvar.

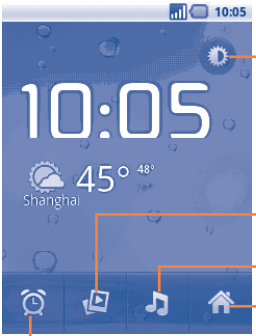

Toque para esmaecer a tela.

Toque para visualizar imagens na **Galeria.**

Toque para acessar **Música**.

Toque para retornar para a tela inicial.

Toque para adicionar ou configurar um alarme.

5.2.1 Para definir um alarme

Na tela Relógio, toque em um alarme existente atualmente ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Adicionar alarme** para acessar a tela de edição de alarme.

- **Hora** Toque para ajustar a hora.
- **Toque** Toque para selecionar um toque para o alarme
- **Vibrar** Selecione para ativar a vibração
- **Repetir** Toque para selecionar os dias em que deseja que o alarme seja emitido
- **Marcador** Toque para definir um nome para o alarme

Ao finalizar, toque em **Concluído** para confirmar.

5.2.2 Para ajustar as configurações do alarme

Pressione a tecla **Menu** da tela Alarmes e, em seguida, toque em **Configurações**. As opções a seguir agora podem ser ajustadas:

- **Modo silencioso** Selecione para ativar o alarme com som ou vibração mesmo quando o telefone estiver no modo silencioso
- **Volume do alarme** Toque para ajustar o volume dos alarmes
- **Tempo até repetição** Toque para ajustar o período de desligamento temporário de um alarme
- **Volume e câmera** Toque para ajustar os comportamentos das teclas **Volume para cima/para baixo** quando o alarme soa: **Nenhum**, **Adiar** ou **Ignorar**

5.3 Calculadora .....

Com a Calculadora, você pode resolver muitos problemas matemáticos.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Calculadora**.

Há dois painéis disponíveis: Painel básico e Painel avançado.

Para alternar entre os painéis, selecione um dos seguintes dois modos:

- Toque e arraste a tela básica para a esquerda para abrir o Painel avançado.
- Ou pressione a tecla **Menu** do painel básico para abrir o menu de opções e toque em **Painel avançado**.

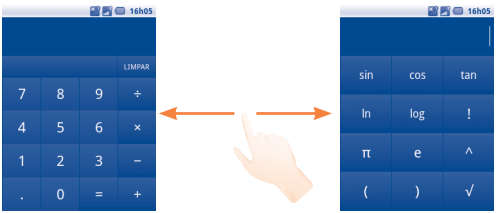

Digite um número e a operação aritmética a ser desempenhada, e digite o segundo número. Em seguida, toque em "=" para exibir o resultado. Toque em **LIMPAR** para excluir os dígitos um por um, mantenha pressionado **LIMPAR** para excluir tudo de uma só vez. Você pode apagar o histórico da calculadora pressionando a tecla **Menu** e toque em **Limpar histórico**.

Quando alguns números ou operações tiverem sido inseridos, mantenha pressionada a barra de acesso para abrir um menu que oferece estas outras operações:

- **Selecionar tudo** Para selecionar todo o texto digitado
- **Selecionar texto** Para selecionar o que você deseja selecionar do texto digitado
- **Recortar tudo** Para excluir todo o texto digitado
- **Copiar tudo** Para copiar todo o texto digitado
- **Método de entrada** Para selecionar seu método de entrada preferencial
- **Colar** [1] Para colar o que você copiou anteriormente para a barra de acesso

[1] A opção não será exibida a menos que uma operação de cópia ou recorte tenha sido feita.

5.4 Notícias e Clima

Use Notícias e Clima para verificar o clima e as principais notícias.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Notícias e Clima**.

5.4.1 Para obter detalhes sobre o clima e as notícias

Toque na guia **Clima** para obter a previsão de uma semana da cidade configurada. Toque em para obter uma previsão mais detalhada.

Deslize à esquerda ou direita pela tela para visualizar as principais histórias por categoria. Isso permite a personalização das opções de mostrar/ocultar diversas categorias novas e até a criação da sua própria categoria.

Para atualizar as informações mais recentes durante a exibição do clima ou de manchetes de notícias, pressione a tecla **Menu** e toque em **Atualizar**.

5.4.2 Para ajustar as configurações

Pressione a tecla **Menu** na tela Notícias e Clima e, em seguida, toque em **Configurações**. As opções a seguir agora podem ser ajustadas:

Configurações do clima

- **Usar minha localização** — Verifique para ajustar o local usando o serviço de localização do celular.
- **Ajustar localização** — Toque para ajustar a localização ao digitar uma cidade ou CEP.
- **Usar métrica** — Assinale para usar métrica em vez de unidades imperiais.

Configurações de notícias

- **Selecionar tópicos de notícias** — Assinale as caixas das novas categorias que mais lhe interessam para incluí-las na lista de rolagem das guias Notícias e Clima. Você também pode adicionar seu próprio tópico tocando em **Personalizar tópico**.
- **Buscar artigos previamente** — Assinale para fazer download de artigos de notícias para obter um acesso mais rápido.
- **Buscar imagens previamente** — Assinale para fazer download de imagens de notícias para obter um acesso mais rápido.
- **Termos de serviço das notícias** — Abre uma tela com detalhes sobre os termos de serviço do Google News.
- **Política de privacidade do Mobile** — Abre uma tela com detalhes sobre a política de privacidade do Google Mobile.

Atualizar configurações

- **Atualização automática** — Verifique para atualizar informações sobre Notícias e Clima automaticamente, na frequência definida com a opção **Atualizar intervalo**.
- **Atualizar intervalo** — Toque para definir com que frequência as notícias e o clima são atualizados automaticamente.
- **Atualizar status** — Exibe a data e a hora da última atualização e a próxima atualização programada de notícias e clima.

6 Conectando-se .....

Para se conectar à Internet com este telefone, você pode utilizar as redes GPRS/EDGE ou Wi-Fi, a que for mais conveniente.

6.1 Conectando-se à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE

Na primeira vez que ligar o seu telefone com o cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente o serviço de rede: GPRS ou EDGE.

Para verificar a conexão de rede que você está utilizando, pressione a tecla **Menu** na tela inicial e, em seguida, toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Redes móveis\Operadores de rede** ou em **Nomes do ponto de acesso**. Para modelos Dual SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.

Para criar um novo ponto de acesso

Uma nova conexão de rede GPRS/EDGE pode ser adicionada ao seu telefone com as seguintes etapas:

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Redes móveis\Nomes do ponto de acesso**.
- Em seguida, pressione a tecla **Menu** novamente e toque em **Novo APN**.
- Digite as informações exigidas do APN.
- Ao finalizar, pressione a tecla **Menu** e toque em **Salvar**.

Para ativar/desativar o Roaming de dados

Durante o roaming, você pode optar por se conectar/desconectar de um serviço de dados.

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Redes móveis\Roaming de dados**.
- Para modelos Dual SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.
- Assinale/Desmarque a caixa de seleção para ativar ou desativar o roaming de dados.
- Quando o Roaming de dados estiver desativado, você ainda poderá desempenhar a troca de dados com uma conexão Wi-Fi (consulte a seção 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2 Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode se conectar à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fios. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Ativar o Wi-Fi e se conectar a uma rede sem fios

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Wi-Fi**.
- Assinale/Desmarque a caixa de verificação para ativar/desativar o Wi-Fi.
- Toque em **Configurações de Wi-Fi**. A informação detalhada das redes Wi-Fi detectadas é apresentada na seção de redes Wi-Fi.
- Toque em uma rede Wi-Fi para se conectar. Se a rede que você selecionou estiver protegida, será solicitado a introdução de uma senha ou outras credenciais (contate a operadora de rede para obter mais informações). Ao finalizar, toque em **Conectar**.

Para ativar uma notificação quando uma nova rede é detectada

Quando o Wi-Fi está ativo e a notificação de rede está ativada, o ícone Wi-Fi será exibido na barra de status sempre que o telefone detectar uma rede sem fio disponível ao alcance. As etapas a seguir ativam a função de notificação:

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de Wi-Fi\Notificação de rede**.
- Assinale/Desmarque a caixa de seleção para ativar/desativar essa função.

Para adicionar a uma rede Wi-Fi

Quando o Wi-Fi estiver ativado, você poderá adicionar novas redes Wi-Fi de acordo com sua preferência.

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de Wi-Fi\Adicionar rede Wi-Fi**.
- Digite o nome da rede e quaisquer informações exigidas sobre ela.
- Toque em **Salvar**.

Quando estiver conectado com êxito, seu celular será conectado automaticamente da próxima vez que você estiver dentro do alcance dessa rede.

Para esquecer uma rede Wi-Fi

As etapas a seguir impedem a conexão automática a redes que você não deseja mais usar.

- Ative o Wi-Fi, caso ainda não esteja ativado.
- Na tela de configurações de Wi-Fi, mantenha pressionado o nome da rede.
- Toque em **Esquecer a rede** na caixa de diálogo que é aberta.

Para habilitar o proxy

Quando o Wi-Fi estiver ativado, você poderá configurar um proxy para fazer conexões de rede indiretas para outros serviços da rede.

- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de Wi-Fi\ Habilitar proxy**.
- Toque em **Configurações de proxy** para digitar o host e a porta.
- Toque em **OK**.

6.2 Navegador .....

Com o Navegador, você pode navegar na Web.

Para acessar esta funcionalidade, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, selecione **Navegador.**

Ir para uma página da Web

Na tela do Navegador, toque na caixa do URL na parte superior, introduza o endereço da página da Web e, em seguida, toque em **Ir**.

Para definir a página inicial

- Pressione a tecla **Menu** na tela do Navegador para exibir o menu de opções e toque em **Mais\Configurações\Definir a página inicial**.
- Digite o URL do site que deseja definir como sua página inicial.
- Por fim, toque em **OK** para confirmar.

6.2.1 Visualização de páginas da Web

Ao abrir um site, você pode navegar pelas páginas da Web ao deslizar o dedo na tela em qualquer direção para localizar as informações que deseja visualizar.

Para ampliar/reduzir uma página da Web

Os controles de zoom serão ativados ao rolar a tela usando o dedo. Toque nos sinais de adição ou subtração ao lado do Controle de zoom para ampliar ou reduzir.

Para aplicar o zoom rapidamente a uma seção de uma página da Web, toque duas vezes na seção que deseja visualizar. Para retornar ao nível normal de zoom, toque duas vezes novamente.

Para localizar texto em uma página da Web

- Pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Mais\ Localizar na página**.
- Digite o texto ou frase que deseja localizar.
- A primeira palavra com caracteres correspondentes será destacada na tela e as correspondências subsequentes serão exibidas na caixa.
- Toque a seta esquerda ou direita para alternar para os itens correspondentes anteriores ou próximos.
- Ao concluir, você pode tocar em para fechar a barra de pesquisa.

Para copiar texto em uma página da Web

Você pode copiar texto de uma página da Web e colá-lo nos e-mails ou mensagens SMS/MMS.

- Pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Mais\ Selecionar texto**.
- Coloque o dedo no início do texto que deseja copiar e, em seguida, arraste-o para o final do texto.

- O texto selecionado é copiado e destacado em cores.
- Solte o dedo.

Para colar o texto copiado em um e-mail ou mensagem SMS/MMS, mantenha pressionada a caixa de digitação e, em seguida, toque em **Colar** no menu de opções.

Para abrir uma nova janela/alternar entre janelas

Visando a sua conveniência, várias janelas podem ser abertas ao mesmo tempo.

- Pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Nova janela**.
- Para visualizar todas as janelas abertas atualmente, pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Janelas**.
- Toque em uma janela que deseja visualizar.

Para fechar uma janela, toque em na janela que deseja fechar.

Outras opções:

- **Atualizar** Para atualizar a página atual (pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Atualizar**).
- **Informações sobre a página** Para visualizar mais informações sobre a página atual (pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Mais\Informações sobre a página**).
- **Avançar** Para avançar nas páginas que você abriu (pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Mais\Avançar**).
- **Compartilhar página** Para compartilhar a página atual com seus amigos por meio de várias formas, como Mensagem, E-mail, Bluetooth etc. (pressione a tecla **Menu** na tela da página da Web e, em seguida, toque em **Mais\Compartilhar página**).

6.2.2 Gerenciar links, histórico, downloads

Para gerenciar um link, número de telefone ou endereço exibido em uma página da Web

- **Link** — Toque no link para abrir a página da Web.
  Mantenha o link pressionado para abrir opções para outras operações, como abrir uma nova janela, salvar link, compartilhar link, copiar link etc.
- **Número de telefone** — Toque para chamar o número de telefone.
- **Endereço** — Toque para abrir o Google Maps e localizar o endereço

Para exibir o histórico do Navegador

- Pressione a tecla **Menu** na tela do Navegador
- Toque em **Favoritos**
- Toque na guia **Histórico** para exibir o histórico do navegador.

Para exibir as páginas visitadas com mais frequência

- Pressione a tecla **Menu** na tela do Navegador
- Toque em **Favoritos**
- Toque na guia **Mais visitados** para exibir as páginas visitadas com mais frequência.

Para fazer download do aplicativo da Web/visualizar os downloads

Antes de fazer download de um aplicativo da Web, você precisa habilitar seu celular para fazer download de aplicativos da Web (pressione a tecla **Menu** na tela inicial, toque em **Configurações\Aplicativos**, assinale a caixa de seleção de **Fontes desconhecidas** e, por fim, toque em **OK** para confirmar).

Para fazer download de um arquivo, mantenha pressionado um item cujo download deseja fazer e, em seguida, toque em **Salvar** no menu que é aberto.

Para cancelar um download, pressione a tecla **Menu** e toque em **Mais\ Downloads**. Em seguida, toque na tecla **Menu** novamente e, por fim, toque em **Cancelar todos os downloads**.

Para exibir itens cujo download foi feito, pressione a tecla **Menu** e toque em **Mais\ Downloads**.Você pode apagar a lista de itens cujo download foi feito pressionando a tecla **Menu** e tocando em **Limpar lista**.

6.2.3 Gerenciar favoritos

Para salvar uma página da Web como favorito

- Abra a página da Web que deseja salvar como favorito.
- Toque no ícone de favorito na parte superior da tela ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Favoritos**.
- Toque em **Adicionar**.
- Digite o nome e a localização, se necessário, e toque em **OK** para confirmar.

Para abrir um favorito

- Toque no ícone de favorito na parte superior da tela ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Favoritos**.
- Na guia **Favoritos**, toque no favorito que você deseja abrir.
- Você também pode manter pressionado para exibir a tela de opções e, em seguida, tocar em **Abrir** ou **Abrir em uma nova janela**.

Para editar um favorito

- Toque no ícone de favorito na parte superior da tela ou pressione a tecla **Menu** e toque em **Favoritos**.
- Na guia **Favoritos**, mantenha pressionado o favorito que você deseja editar.
- Toque em **Editar favoritos**.
- Digite suas alterações.
- Ao finalizar, toque em **OK** para confirmar.

Mantenha um favorito pressionado na lista de favoritos para visualizar estas opções adicionais:

- **Compartilhar link** Para compartilhar o favorito.
- **Copiar URL do link** Para copiar o link do favorito.
- **Adicionar atalho à página inicial** Para adicionar um atalho de favorito à tela inicial.
- **Excluir favorito** Para excluir um favorito.

6.2.4 Configurações

Uma série de configurações estão disponíveis para ajuste. Para acessar configurações do Navegador, pressione a tecla **Menu** na tela do Navegador e toque em **Mais\ Configurações**.

Configurações do conteúdo da página

- **Tamanho do texto** Toque para selecionar o tamanho da exibição do texto: minúsculo, pequeno, normal, grande ou enorme.
- **Zoom padrão** Toque para selecionar o nível de ampliação como padrão.
- **Abrir páginas em visão geral** Assinale a caixa de seleção para abrir páginas da Web reduzidas em uma visão geral.
- **Codificação de texto** Toque para selecionar o padrão de codificação de caracteres.
- **Bloquear janelas pop-up** Assinale a caixa de seleção para evitar a exibição de janelas pop-up.
- **Carregar imagens** Marque para exibir imagens nas páginas da Web.
- **Ajustar automaticamente** Marque para formatar páginas da Web para se ajustarem à tela.
- **Apenas modo paisagem** Marque para exibir páginas somente na orientação paisagem da tela.
- **Ativar JavaScript** Marque para ativar JavaScript.
- **Ativar plug-ins** Toque para ativar plug-ins.
- **Abrir em segundo plano** Marque para abrir novas janelas atrás da janela atual.
- **Definir a página inicial** Toque para definir a página inicial.

Configurações de privacidade

- **Limpar cache** — Toque para limpar conteúdo e bancos de dados armazenados localmente em cache.
- **Limpar histórico** — Toque para limpar o histórico do navegador.
- **Aceitar cookies** — Marque para permitir que os sites salvem e leiam dados de cookie.
- **Limpar todos os dados de cookie** — Toque para limpar todos os cookies do navegador.
- **Lembrar dados de formulário** — Marque para lembrar os dados que digitei nos formulários para uso posterior.
- **Limpar dados de formulário** — Toque para limpar todos os dados de formulário salvos.
- **Ativar localização** — Marque para permitir que os sites solicitem acesso à sua localização.
- **Limpar acesso à localização** — Toque para limpar acesso à localização para todos os sites.

Configurações de segurança

- **Lembrar senhas** — Marque para lembrar o nome de usuário e as senhas para sites.
- **Limpar senhas** — Toque para limpar todas as senhas salvas.
- **Mostrar avisos de segurança** — Marque para mostrar aviso se houver um problema com a segurança de um site.

Configurações avançadas

- **Configurações do site** — Toque para exibir configurações avançadas para sites individuais.
- **Redefinir para o padrão** — Toque para limpar todos os dados do navegador e redefinir todas as configurações para o padrão.

6.3 Conexão aos dispositivos Bluetooth [1]

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance que pode ser usada para trocar dados ou se conectar a outros dispositivos Bluetooth para várias utilizações.

Para acessar esse recurso, pressione a tecla **Menu** na tela inicial, toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Bluetooth** ou em **Configurações de Bluetooth**.

Para ativar o Bluetooth

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Bluetooth** ou **Configurações de Bluetooth**.
- Assinale/Desmarque a caixa de seleção para ativar/desativar essa função.

Para alterar o nome do dispositivo

Para tornar seu celular mais reconhecível, você pode alterar o nome do seu celular que aparece para as outras pessoas.

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de Bluetooth\Nome do dispositivo**.
- Digite um nome e toque em **OK**.

Para tornar o dispositivo visível

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de Bluetooth\Detectável**.
- Assinale/Desmarque a caixa de seleção para ativar/desativar essa função.

[1] Recomendamos usar fones de ouvido Bluetooth da Alcatel, que foram testados e têm compatibilidade comprovada com o telefone. Acesse www.alcatelonetouch.com para obter mais informações sobre o fone de ouvido Bluetooth da Alcatel.

Para emparelhar/conectar seu celular a um dispositivo Bluetooth

Para trocar dados com outro dispositivo, você tem de ativar o Bluetooth e emparelhar seu celular com o dispositivo Bluetooth com o qual deseja trocar dados.

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de Bluetooth**
- Toque em **Procurar dispositivos**
- Selecione um dispositivo Bluetooth que deseja emparelhar na lista.
- Leia a solicitação de emparelhamento do Bluetooth e, em seguida, toque em **Emparelhar**.
- Se o emparelhamento for bem-sucedido, seu celular será conectado ao dispositivo.

Para renomear um dispositivo Bluetooth emparelhado

- Mantenha o dispositivo pressionado na tela de configurações de Bluetooth.
- Toque em **Renomear** no menu que é aberto.

Para desconectar/cancelar o emparelhamento de um dispositivo Bluetooth

- Mantenha o dispositivo pressionado na tela de configurações de Bluetooth.
- Toque em **Cancelar emparelhamento** ou **Desconectar e cancelar emparelhamento** no menu que é aberto.

6.4 Conectando-se a um computador através de USB

Com o cabo USB, você pode transferir arquivos multimídia e outros arquivos entre o cartão MicroSD do seu telefone e o computador.

Conectar/Desconectar o telefone ao/do computador

Para conectar o telefone ao computador:

- Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para conectar o telefone a uma porta USB do computador. Você irá receber uma notificação quando o USB estiver conectado.

- Abra o Painel de notificações e toque em **Conectado por USB**.
- Toque em **Montar** na caixa de diálogo que é aberta para confirmar que deseja transferir os arquivos.

Para desconectar:

- Retire o cartão microSD do computador.
- Abra o painel de notificações e toque em **Desativar o armazenamento USB**.
- Toque em **Desativar** na caixa de diálogo que é aberta.

Para remover com segurança o cartão microSD do celular

O cartão MicroSD pode ser removido do celular a qualquer momento em que o celular estiver desligado. Para remover o cartão microSD enquanto o celular estiver ligado, você deve desmontar o cartão de armazenamento do telefone primeiro para evitar o corrompimento ou o dano ao cartão de armazenamento.

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Cartão SD e armazenamento**.
- Toque em **Desmontar cartão SD**.

Agora você pode remover com segurança o cartão microSD do celular.

Para formatar um cartão microSD

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Cartão SD e armazenamento**.
- Toque em **Desmontar cartão SD**. Você pode formatar um cartão microSD somente quando ele estiver desmontado.
- Toque em **Formatar cartão SD**. Na tela que informa que a formatação do cartão microSD irá apagar o conteúdo, toque em Formatar cartão SD .

6.5 Compartilhamento da conexão de dados móveis do seu telefone

É possível compartilhar a conexão de dados móveis do seu telefone com um único computador por meio de um cabo USB (tethering de USB).

Como compartilhar a conexão de dados do seu telefone via USB

- Use o cabo USB fornecido com o seu telefone para conectar o telefone à porta USB em seu computador.
- Pressione a tecla **Menu** a partir da tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Tethering**.
- Assinale/desmarque a caixa de seleção de **Tethering de USB** para ativar/desativar esta função.

As funções abaixo podem acarretar encargos adicionais de rede de sua operadora de rede. Taxas extras também podem ser cobradas em áreas de roaming.

6.6 Conexão a redes privadas virtuais

As redes privadas virtuais (VPNs) permitem que você conecte os recursos dentro de uma rede local segura, fora daquela rede. As VPNs são comumente implementadas por empresas, escolas e outras instituições de forma que seus usuários possam acessar os recursos da rede local quando não estiverem no campus ou quando estiverem conectados a uma rede sem fio.

Para adicionar uma VPN

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de VPN\ Adicionar VPN**.
- Toque no tipo de VPN para adicionar.
- Na tela que é aberta, siga as instruções do administrador da rede para configurar cada componente das configurações de VPN.
- Pressione a tecla **Menu** e toque em **Salvar**.

A VPN é adicionada à lista na tela de configurações de VPN.

Para conectar/desconectar uma VPN

Para conectar uma VPN:

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de VPN**.
- As VPNs adicionadas são listadas; toque na VPN à qual deseja se conectar.
- Na caixa de diálogo que é aberta, digite as credenciais solicitadas e toque em **Conectar**.

Para desconectar:

- Abra o Painel de notificações e toque na notificação resultante referente à conexão de VPN.

Para editar/excluir uma VPN

Para editar uma VPN:

- Pressione a tecla **Menu** na tela inicial.
- Toque em **Configurações\Redes sem fio e outras\Configurações de VPN**.
- As VPNs adicionadas são listadas; mantenha a VPN que deseja editar pressionada.
- Toque em **Editar rede**.
- Ao finalizar, pressione a tecla **Menu** e toque em **Salvar**.

Para excluir:

- Mantenha a VPN que deseja excluir pressionada. Na caixa de diálogo que é aberta, toque em **Excluir rede**.
- Toque em **OK** para confirmar.

7 Android Market [1].....

O Android Market é um armazenamento de software on-line, onde você pode fazer download e instalar aplicativos e jogos ao seu Android Powered Phone.

Para abrir o Android Market:

- Toque na guia Aplicativo da tela inicial e, em seguida, toque em **Market**.
- Na primeira vez que você acessar o Android Market, uma tela com os termos de serviço será exibida. Toque em **Aceitar** para continuar.

Pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Ajuda** para acessar a página de ajuda do Android Market para obter mais informações sobre esta função.

7.1 Localize o item cujo download deseja fazer e instalar

A página inicial do Android Market fornece várias formas para localizar aplicativos. Ela mostra aplicativos e jogos em listas categorizadas, e um link para todos os downloads.

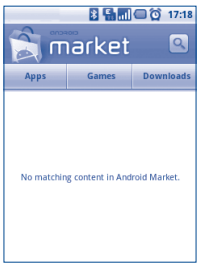

[1] Dependendo do seu país e operadora.

Toque em **Aplicativos** ou **Jogos** na tela do Android Market para navegar pelo seu conteúdo e, em seguida, selecione uma subcategoria. Em cada subcategoria, você pode selecionar a exibição de itens classificados por **Top paid**, **Top free** ou **Just in**.

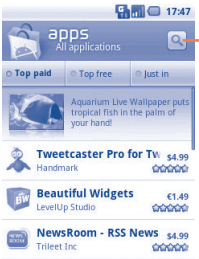

Toque para pesquisar no Android Market.

Para retornar para a tela inicial do Android Market, desempenhe uma das opções a seguir:

- Toque no ícone Market à esquerda superior da tela.
- Pressione a tecla **Menu** para exibir a lista de opções e, em seguida, toque em **Página inicial**.

7.2 Faça download e instale

Para fazer download e instalar:

- Vá para o item cujo download deseja fazer e selecione para acessar a tela de detalhes a partir da qual você pode ler sua classificação geral ou comentários, exibir informações do desenvolvedor etc.
- Pressione a tecla **Menu** e toque em **Segurança** para visualizar as funções e dados no aplicativo que podem ser acessadas no celular caso sejam instaladas.
- Toque em **Instalar**.

Tenha um cuidado especial com aplicativos que têm acesso a muitas funções ou a uma quantidade significativa de dados. Ao tocar em **OK** para continuar, você será responsável pelos resultados de usar esse item no celular.

- Para verificar o andamento do download, abra o Painel de notificações. Para interromper o download do item, toque na barra de andamento e em **Cancelar download** na tela que é aberta.
- Após a conclusão do download e da instalação, você verá um ícone de notificação na barra de status.

Para abrir o aplicativo cujo download foi feito:

- Na tela do Android Market, toque em **Downloads**.
- Toque no aplicativo instalado na lista e, em seguida, toque em **Abrir**.

Para comprar um aplicativo

No Android Market, alguns aplicativos são identificados como gratuitos, enquanto alguns deles devem ser pagos antes do download e da instalação.

- Toque no aplicativo que deseja comprar.
- Toque em **Comprar** na parte inferior da tela.
- Ao fazer sua primeira compra, será solicitado que você efetue login no serviço de pagamento e faturamento Google Checkout.
- Se sua conta do Google Checkout tiver várias contas de cartão de crédito, selecione uma para continuar.
- Selecione o link de Termos de serviço e leia o documento. Ao finalizar, pressione a tecla **Voltar**.
- Assinale a caixa de seleção se concordar com os termos de serviço.
- Toque em Comprar agora na parte inferior da tela.

Ao finalizar, o Android faz o download do aplicativo.

Para solicitar um reembolso

Se você não estiver satisfeito com o aplicativo, poderá solicitar um reembolso 24 horas após a compra. Não será feita uma cobrança no seu cartão de crédito e o aplicativo será removido. Se você mudar de ideia, poderá instalar o aplicativo novamente, mas não poderá solicitar um reembolso.

- Toque em **Meus downloads** na página inicial do Android Market.
- Toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- Toque em **OK** na caixa de diálogo **Desinstalar e reembolsar**. Se a caixa de diálogo não for exibida, o período de teste terá expirado.
- No formulário de pesquisa, selecione a resposta que melhor corresponde ao seu motivo e toque em **OK**.

7.3 Gerencie seus downloads

Após fazer o download de um aplicativo e instalá-lo, as operações a seguir estarão disponíveis para sua seleção.

Visualizar

Na tela do Android Market, pressione a tecla **Menu** e toque em **Downloads**.

Desinstalar

Na tela do Android Market, pressione a tecla **Menu** e toque em **Downloads**. Toque no aplicativo que deseja desinstalar para acessar a tela de detalhes, toque em **Desinstalar**e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Reembolso

Na tela do Android Market, pressione a tecla **Menu** e toque em **Downloads**. Toque no aplicativo que deseja desinstalar para um reembolso, toque em **Desinstalar e reembolsar**e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Atualizar notificação

Na tela do Android Market, pressione a tecla **Menu** e toque em **Downloads**. Pressione a tecla **Menu** e toque em **Notificação**, selecione se será notificado ou não sobre as atualizações e, por fim, toque em **OK** para confirmar.

Taxa

Abra a tela de detalhes referente a um aplicativo, toque nas estrelas em **Minha revisão**, toque no número de estrelas para premiar e confirme tocando em **OK**.

Indicador

Você pode relatar um aplicativo inadequado do Android Market ao indicá-lo. Abra a tela de detalhes referente ao aplicativo, role até a parte inferior e toque em **Indicar como inapropriado**, digite o motivo e, por fim, toque em **Enviar**.

8 Aplicativos multimídia

8.1 Câmera

Seu celular está equipado com uma Câmera e Filmadora para tirar fotos e filmar vídeos.

Antes de usar a Câmera ou a Filmadora, certifique-se de que um cartão MicroSD onde todas as imagens e vídeos são armazenados esteja corretamente instalado. Além disso, certifique-se de abrir a tampa da lente protetora antes de usá-la para evitar que ela afete a qualidade da imagem.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Câmera**.

Configurações
Configurações avançadas
Local de armazenamento
Balanço de branco
Zoom
1725
Toque para visualizar as imagens ou reproduzir os vídeos realizados.
Arraste para cima ou para baixo para alternar entre o modo Câmera e o modo Vídeo.
Toque para tirar uma foto ou gravar um vídeo.

Para tirar uma foto

A tela funciona como um visor. Primeiro posicione o objeto ou a paisagem no visor e toque no ícone para tirar a foto, que será salva automaticamente.

Ampliar/Reduzir

Toque no ícone Zoom para abrir o controle de zoom e, em seguida, toque nos ícones de adição ou subtração para ampliar ou reduzir gradualmente. Toque na tela duas vezes para ampliar ou reduzir totalmente.

Para filmar um vídeo

Alterne o modo Câmera para o modo Vídeo. Primeiro posicione o objeto ou a paisagem no visor e toque no ícone para começar a gravação. Toque no ícone para parar de filmar. O vídeo será salvo automaticamente.

Outras operações ao visualizar uma imagem que você tirou:

Toque para excluir a imagem que você acabou de tirar ou filmar.

Toque para compartilhar a imagem que você acabou de tirar ou filmar via MMS, E-mail etc.

Toque para definir a imagem como ID de contato, papel de parede etc.

8.1.1 Configurações no modo de enquadramento

Antes de tirar uma foto/filmar um vídeo, você pode ajustar uma série de configurações no modo de enquadramento.

Configurações da câmera:

- **Configurações** Toque para acessar uma lista de rolagem das configurações: VE, Modo de cena, Efeito de cor etc.
- **Configurações avançadas**
  - **Modo de captura** Toque para ajustar o modo de captura para Normal, Foto sorriso ou Panorama.
  - **Detec. de rosto** Toque para ativar/desativar a detecção de rosto, que detecta rostos e ajusta o foco automaticamente.

Há várias outras opções para selecionar, como Foto com estouro, Anti-cintilação etc.

- **Local de armazenamento** Toque para ativar/desativar as informações de localização armazenadas das imagens usando o GPS do celular.
- **Balanço de branco** Toque para ajustar a cor em diferentes luminosidades: automático, incandescente, luz do dia, fluorescente ou nublado etc.
- **Zoom** Toque para abrir o Controle de zoom e deslize a barra de rolagem para ampliar ou reduzir gradualmente.

Configurações de Vídeo/Filmadora:

- **Configurações** Toque para acessar uma lista de rolagem das configurações: VE, Modo de cena, Efeito de cor etc.
- **Configurações avançadas**
  - **Microfone** Toque para ativar/desativar o microfone ao filmar um vídeo.
  - **Anti-cintilação** Toque para ajustar a frequência (50 Hz ou 60 Hz).
- **Balanço de branco** Toque para ajustar a cor em diferentes luminosidades: automático, incandescente, luz do dia, fluorescente ou nublado.
- **Qualidade do vídeo** Toque para ajustar a qualidade do vídeo.
- **Zoom** Toque para abrir o Controle de zoom e deslize a barra de rolagem para ampliar ou reduzir gradualmente.

Pressione a tecla **Menu** no modo de enquadramento. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Galeria** Toque para acessar **Galeria**.
- **Alternar para câmera/vídeo** Toque para alternar entre câmera e vídeo.

8.2 Galeria

A Galeria funciona como um media player para a visualização de fotos e a reprodução de vídeos. Além disso, um conjunto de outras operações relacionadas a imagens e a vídeos está disponível para sua escolha (consulte a página 89).

Para acessar esta funcionalidade, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Galeria.** Ou você pode acessá-la a partir do modo de enquadramento de Câmera/Filmadora ao pressionar a tecla **Menu** e tocar em **Galeria**.

Nesse menu, você pode acessar Câmera ou Filmadora para tirar uma foto ou fazer um vídeo.

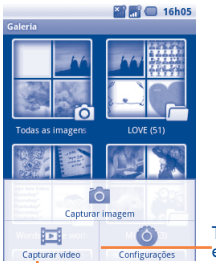

Toque para acessar o modo de enquadramento da Filmadora.

Toque para acessar o modo de enquadramento da câmera.

Para visualizar uma imagem/reproduzir um vídeo

As imagens e os vídeos são exibidos por álbuns na **Galeria**.

- Toque em um álbum e role para cima ou para baixo para localizar a imagem/vídeo que deseja visualizar ou reproduzir.
- Toque na imagem/vídeo diretamente para visualizá-lo ou reproduzi-lo.
- Toque na tela para exibir o ícone para visualizar as imagens/vídeos anteriores ou próximos.

Trabalhando com imagens

Você pode trabalhar com imagens ao girá-las ou recortá-las, compartilhá-las com os amigos, configurá-las como ID de contato ou papel de parede etc.

Localize a imagem com a qual deseja trabalhar, pressione a tecla **Menu** na visualização da imagem em tela inteira.

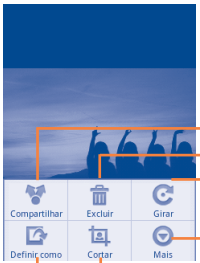

Toque para compartilhar a imagem via MMS, E-mail etc.

Toque para excluir a imagem.

Toque para girar a imagem.

Toque para visualizar mais opções.

Toque para recortar a imagem. Arraste os quadro lados do retângulo que aparece dentro ou fora para ajustar o tamanho do recorte desejado. Em seguida, toque em **Salvar** para salvar como uma nova imagem.

Toque para definir a imagem como ID de contato ou papel de parede.

Operação em lote

A Galeria fornece a função de seleção múltipla de forma que você possa trabalhar com imagens/vídeos em lotes.

Pressione a tecla **Menu** na tela Galeria, toque em **Selecionar vários**, assinale a caixa de seleção diante do arquivo com o qual deseja trabalhar e, em seguida, desempenhe outras ações, como excluir, compartilhar etc.

8.3 YouTube .....

O YouTube é um serviço on-line de compartilhamento de vídeo no qual o usuário pode fazer download, compartilhar e assistir a vídeos. Ele é compatível com a função de streaming que permite que você comece a assistir aos vídeos assim que o download dos mesmos for iniciado a partir da Internet.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **YouTube**.

Como um serviço de vídeo on-line, seu celular deve ter uma conexão de rede para acessar o YouTube.

Todos os vídeos no YouTube são agrupados em várias categorias, como Mais populares, Mais vistos, Mais votados etc.

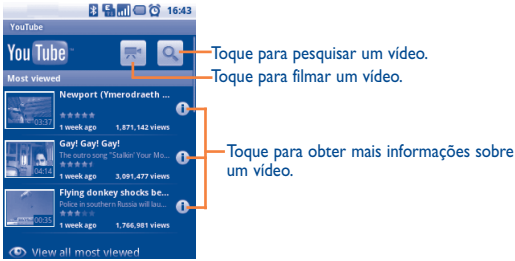

Ao pressionar a tecla **Menu** na tela do YouTube, você pode classificar, compartilhar, identificar como favorito etc. Para obter detalhes sobre esses recursos, acesse o site do YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Assista a vídeos

Toque em um vídeo para reproduzi-lo.

Toque na tela de reprodução do vídeo para exibir os controles de reprodução com os quais você pode pausar, ir para frente ou para trás, ou arraste a barra de andamento para o ponto que você deseja assistir.

Para sair da tela de reprodução do vídeo, pressione a tecla **Voltar** para retornar para a lista de vídeos.

8.4 Música

Usando este menu, você pode reproduzir arquivos de música armazenados no cartão MicroSD no seu celular. Os arquivos de música podem ser baixados do computador para o cartão MicroSD usando um cabo USB.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Música**.

Você encontrará quatro bibliotecas nas quais todas as músicas estão classificadas: **Artistas**, **Álbuns**, **Músicas** e **Listas**. Toque em uma categoria e exiba a lista.

Com a ajuda da tecla **Pesquisar**, você pode pesquisar facilmente as músicas que deseja reproduzir nas bibliotecas.

Para excluir uma música, pressione a tecla **Menu** na tela de reprodução e, em seguida, toque em **Excluir** para removê-la do cartão MicroSD.

Você também pode definir uma música como um toque. Pressione a tecla **Menu** na tela de reprodução para exibir o menu de opções e, em seguida, toque em **Usar como toque**.

8.4.1 Reprodução de música

A partir de qualquer uma das quatro telas da biblioteca, toque em uma música para reproduzi-la.

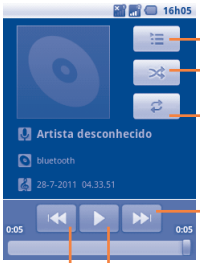

Toque para abrir a lista de reprodução atual.

Toque para reproduzir a lista de reprodução atual no modo aleatório (as faixas são reproduzidas em ordem aleatória).

Toque para alterar para o modo de repetição: não repetir, repetir a lista de reprodução ou repetir a faixa atual.

Toque para pular para a próxima faixa no álbum, lista de reprodução ou aleatório.

Toque para pausar/retomar a reprodução.

Toque para pular para a faixa anterior no álbum, lista de reprodução ou aleatório.

Ajustar volume

Para ajustar o volume, você pode pressionar a tecla **Volume para cima** e **Volume para baixo** .

8.4.2 Usando a coleção aleatória

Todas as músicas serão exibidas na ordem como padrão. Quando a coleção aleatória for ativada, algumas músicas serão selecionadas e reproduzidas aleatoriamente. Pressione a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Coleção aleatória** para ativar esta função. Para desativá-la, pressione a tecla **Menu** novamente e, em seguida, toque em **Col. aleat. desat.**.

8.4.3 Trabalhando com listas de reprodução

As listas de reprodução permitem que você organize convenientemente todas as músicas armazenadas no cartão.

Você pode criar uma nova lista de reprodução, adicionar uma música à lista, reorganizar a ordem da lista e excluir ou renomear uma lista de reprodução.

Para criar uma lista de reprodução

Pressione a tecla **Menu** na tela de reprodução para exibir o menu de opções, toque em **Adicionar à lista** e, em seguida, toque em **Novo**, digite o nome e, por fim, toque em **Salvar**.

Para alterar a ordem das músicas em uma lista de reprodução

Digite uma lista de reprodução, arraste uma música para cima ou para baixo para alterar a ordem dentro da lista.

Para excluir uma música ou uma lista de reprodução

Localize a música ou a lista de reprodução que deseja excluir, mantenha pressionada a tecla **Menu** na tela de reprodução para exibir o menu de opções e, em seguida, toque em **Excluir**.

Para renomear uma lista de reprodução

Localize a lista de reprodução que deseja renomear, mantenha pressionada para exibir o menu de opções e, em seguida, toque em **Renomear**. Ao finalizar, toque em **Salvar**.

9 Google Maps.....

9.1 Obter minha localização

9.1.1 Selecione uma fonte de dados para determinar Minha localização

Pressione a tecla **Menu** na tela inicial e toque em **Configurações\Local e segurança**.

- Assinale a caixa de seleção **Usar redes sem fio** para definir o Wi-Fi e/ou as redes móveis como a fonte de dados Minha localização.
- Ou assinale a caixa de seleção **Usar satélites GPS** para definir o GPS como a fonte de dados Minha localização.

9.1.2 Abra o Google Maps e exiba Minha localização

Toque na guia Aplicativo da tela inicial e, em seguida, toque em **Maps**.

Pressione a tecla **Menu** novamente e toque em **Minha localização**.

Em seguida, o mapa será centralizado em um ponto azul com um círculo azul ao redor. Sua posição real está dentro do círculo azul.

Para mover o mapa, arraste-o com o dedo.

Para ampliar e reduzir um mapa, toque no lado de adição ou subtração do controle de zoom ou também há a possibilidade de ampliar/reduzir tocando duas vezes em uma localização na tela.

Para limpar o histórico do mapa, pressione a tecla **Menu** e toque em **Mais\ Limpar mapa**.

9.2 Pesquisa de uma localização

- Durante a visualização de um mapa, pressione a tecla **Menu** e toque em **Pesquisar** ou você pode pressionar diretamente a tecla **Pesquisar** no teclado para ativar a função de pesquisa.
- Na caixa de pesquisa, digite um endereço, uma cidade ou uma empresa local.
- Toque no ícone de pesquisa e, em alguns instantes, seus resultados de pesquisa serão exibidos no mapa destacados por marcadores com identificações de letras.

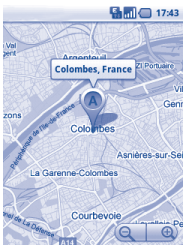

Você pode tocar em um marcador para abrir um balão que contenha uma identificação. Toque no balão para abrir uma tela com mais informações úteis sobre a localização.

9.3 Adicione uma estrela a uma localização

Assim como a atribuição de favoritos a um endereço da Web na Internet, você pode adicionar uma estrela a qualquer ponto no mapa para uso posterior.

9.3.1 Como adicionar (ou remover) uma estrela de uma localização

- Mantenha uma localização em um mapa pressionada
- Toque no retângulo do endereço que é aberto
- Toque na estrela cinza na parte superior da tela para adicionar a estrela à localização. (Ou toque em uma estrela dourada para remover a estrela daquela localização.)

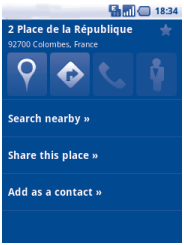

9.3.2 Exiba uma lista de itens com estrela

- Pressione a tecla **Menu** na tela de mapas e toque em **Mais\Itens com estrela**.
- A lista dos itens com estrela e seus endereços é aberta.
- Toque em uma localização na lista para exibi-la.

Pressione a tecla **Menu** e toque em **Atualizar** para atualizar a lista.

9.4 Obtenha indicações sobre direção, transporte público ou caminhada

9.4.1 Obtenha rotas sugeridas para sua viagem

- Pressione a tecla **Menu** na tela de mapas e toque em **Direções**.

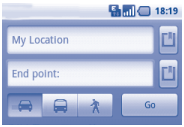

- Toque na barra de acesso ou em para editar seu ponto inicial por meio de um dos seguintes métodos: inserção de um endereço, uso de Minha localização, seleção de um ponto inicial em um mapa, seleção de um item com estrela, seleção de um endereço dos seus contatos ou uso do histórico de pesquisa.
- Faça o mesmo para o ponto final.
- Para inverter as instruções, pressione a tecla **Menu** e toque em **Inverter início e fim**.
- Em seguida, selecione um modo de transporte: direção de carro, uso de transporte público ou instruções para caminhada.
- Por fim, toque em **Ir**.
- Algumas rotas sugeridas serão exibidas em uma lista. Toque em quaisquer rotas para visualizar suas direções detalhadas respectivas.

Para obter as instruções invertidas de uma rota que você já percorreu, basta abrir a janela de direções da rota e selecionar **Inverter**. Não é necessário digitar um ponto inicial e um ponto final novamente.

9.4.2 Visualize as rotas sugeridas e determine qual rota você prefere ou é mais viável

Você pode visualizar cada etapa na rota em Navegação, Satélite e outras exibições.

- Toque em uma seta esquerda ou direita para visualizar a etapa seguinte ou anterior da rota.
- Você pode exibir as direções de ponto a ponto em uma lista tocando em . Pressione a tecla **Voltar** para retornar à exibição anterior.

Ao selecionar uma rota de preferência ou mais viável, a distância e o tempo serão os dois fatores mais importantes para sua avaliação. A distância e o tempo estimado serão exibidas na parte superior da tela de direções.

9.4.3 Pesquise localizações em sua rota

Consulte a seção 9.2 para obter informações detalhadas.

9.4.4 Visualize o andamento da rota e calcule o tempo de chegada estimado

Para exibir o andamento da rota, aponte para Minha localização, reduza até que toda a rota apareça na tela com a quilometragem percorrida e não percorrida sendo exibida.

Inicie outra tela de direções com base nas localizações de destino atual e pretendida. O tempo de chegada estimado será mostrado nos resultados. Observe que o tempo de chegada estimado não esteja disponível para o modo de transporte público.

9.4.5 Visualize as condições de tráfego da sua rota

No canto inferior esquerdo da exibição da navegação, uma luz de tráfego indica as condições gerais do tráfego na sua rota, ao lado do tempo estimado de chegada no seu destino. Você também pode exibir as condições de tráfego em cada segmento da sua rota.

Toque na luz de tráfego no canto esquerdo inferior da exibição da navegação. Sua rota é aberta em exibição do tráfego, com uma codificação de cores para indicar o tráfego ao longo do caminho. Toque no ícone de navegação para retornar à sua localização atual na exibição da navegação

9.4.6 Obtenha uma rota alternativa para seu destino

Se o tráfego estiver lento na sua rota atual ou se você quiser apenas testar uma rota diferente, poderá solicitar uma rota alternativa do Google Maps com o serviço de navegação de ponto a ponto.

Pressione a tecla **Menu** e toque em **Informações sobre a rota**. Toque em um ícone de rota alternativa. Uma rota alternativa é desenhada no mapa.

9.5 Disposição de camadas

As camadas permitem que você visualize as localizações e as informações adicionais sobrepostas no mapa. Você pode adicionar várias camadas ou remover apenas determinadas camadas de forma que controle exatamente quais informações deseja visualizar no mapa por vez.

9.5.1 Para visualizar várias camadas

- Pressione a tecla **Menu** na tela de mapas.
- Toque em **Camadas**.
- Todas as camadas disponíveis estão listadas (como Tráfego, Satélite, Latitude etc.), selecione uma para visualizar.

9.5.2 Para abrir a exibição da rua referente a uma localização

- Mantenha pressionada uma localização para exibir um balão com um endereço e uma miniatura da exibição da rua.
- Toque no balão e em **Exibição da rua**.

9.5.3 Para limpar o mapa

Depois de obter direções ou pesquisar em um mapa, você pode apagar os marcadores/camadas que foram desenhados: pressione a tecla **Menu** na tela dos mapas e toque em **Mais\Limpar mapa**, ou também é possível tocar em **Limpar mapa** na tela Camadas.

9.5.4 Para visualizar mais camadas

Você pode pesquisar mais camadas para adicionar ao mapa, como Meus mapas, Linhas de trânsito ou Wikipedia etc.

- Pressione a tecla **Menu** na tela de mapas.
- Toque em **Camadas**.
- Toque em **Mais camadas** na parte inferior da tela.
- Todas as camadas disponíveis são listadas para sua seleção.

9.6 Participe do Latitude para visualizar as localizações dos seus amigos e compartilhar a sua com eles

Com o Google Latitude, você pode:

- ver as localizações dos seus amigos em um mapa ou em uma lista.
- entrar em contato com seus amigos rapidamente enviando uma mensagem de texto, mensagem instantânea ou fazendo uma chamada.
- você pode compartilhar, configurar, ocultar sua localização ou efetuar logout do Google Latitude.
- controlar quem vê sua localização e em qual nível de detalhe.
- adicionar o mecanismo do Latitude à sua tela inicial para ver os amigos que estão próximos em um relance.

9.6.1 Para participar do Latitude

- Pressione a tecla **Menu** na tela de mapas.
- Toque em **Participar do Latitude**.

Quando você tiver acessado o Latitude, o item do menu irá alterar para **Latitude**.

Para abrir o Latitude, pressione a tecla **Menu** na tela de mapas e, em seguida, toque em **Latitude**.

9.6.2 Como convidar amigos para compartilhar suas localizações

- Pressione a tecla **Menu** da tela Latitude e, em seguida, toque em **Adicionar amigos**.
- Toque em **Selecionar em contatos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
- Após selecionar os contatos escolhidos, toque em **Adicionar amigos** na parte inferior da tela.

Ao concluir, um convite será enviado aos amigos que você convidou.

Para responder a um convite, você pode selecionar uma das opções a seguir:

• **Aceitar e compartilhar**	Você e seu amigo podem compartilhar localizações entre si.
• **Aceitar, mas ocultar minha localização**	Você pode visualizar a localização do seu amigo, mas ele não pode visualizar a sua.
• **Não aceitar**	Nenhuma localização pode ser compartilhada entre você e seu amigo.

9.6.3 Para visualizar a localização do seu amigo

Você pode visualizar as localizações dos seus amigos em um mapa ou em uma lista.

- **Visualização do mapa** — Quando o Google Maps estiver aberto, as localizações dos seus amigos serão exibidas com o ícone da sua foto para identificação.
- **Exibição de lista** — Pressione a tecla **Menu** da tela de mapas e, em seguida, toque em Latitude. Seus amigos são exibidos em uma lista.

9.6.4 Para se conectar com seus amigos

Selecione um contato. Você pode se comunicar com seu amigo e definir opções de privacidade.

- **Mostrar no mapa** — Localize a posição do amigo no mapa.
- **Bate-papo usando Google Talk** — Envie uma mensagem instantânea ao amigo.
- **Enviar e-mail** — Envie um e-mail ao amigo.
- **Direções** — Obtenha direções com relação à localização do amigo.
- **Ocultar deste amigo** — Configure para ocultar sua localização deste amigo.
- **Compartilhar somente a localização no nível da cidade** — Configure para compartilhar somente localizações no nível da cidade, mas não no nível da rua etc.
- **Remover** — Remova este amigo da sua lista e pare de compartilhar informações com ele.

9.6.5 Para controlar o que você compartilha

Você pode controlar as informações que deseja compartilhar com seus amigos.

Pressione a tecla **Menu** da tela de mapas, toque em **Latitude**, toque no seu próprio nome e, em seguida, toque em **Privacidade**.

As seguintes opções estão disponíveis para seleção:

- **Detectar sua localização** — Permita que o Latitude detecte sua localização automaticamente conforme você se desloca.
- **Configurar sua localização** — Selecione uma localização no mapa manualmente.
- **Ocultar sua localização** — Ocultar sua localização de todos os amigos.
- **Efetuar logout do Latitude** — Desativar o Latitude e parar de compartilhar.

10 Outros .....

10.1 Gravador de som.....

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Gravador de som.**.

O Gravador de som permite que você grave a voz/som durante segundos/horas.

10.2 Calibragem ecrã .....

Siga o guia na tela para percorrer o processo: toque na tela para continuar. Toque no círculo vermelho várias vezes. Ao finalizar, toque em **Salvar**. Pressione a tecla **Voltar** para sair.

10.3 Transmissão FM

Seu telefone está equipado com um rádio [1] com a funcionalidade RDS [2].Você pode usar o aplicativo como um rádio tradicional com canais salvos ou com informações visuais paralelas relacionadas ao programa de rádio na tela se sintonizar estações que oferecem o serviço Visual Radio.

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo a partir da tela inicial e, em seguida, toque em **Transmissão FM**.

Para usá-lo, você deve ligar os fones de ouvido, que funcionam como uma antena ligada ao celular.

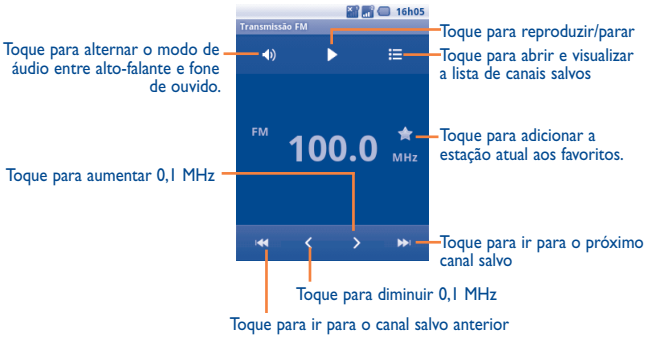
16h05
Transmissão FM
FM
100.0
MHz
Toque para alternar o modo de áudio entre alto-falante e fone de ouvido.
Toque para reproduzir/parar
Toque para abrir e visualizar a lista de canais salvos
Toque para adicionar a estação atual aos favoritos.
Toque para aumentar 0,1 MHz
Toque para ir para o próximo canal salvo
Toque para diminuir 0,1 MHz
Toque para ir para o canal salvo anterior

[1] A qualidade do rádio depende da cobertura da estação de rádio naquela determinada área.

[2] Dependendo da sua operadora e do seu mercado.

Opções disponíveis:

- **Sair** — Desative o rádio.
- **Pesquisar** — Toque para pesquisar todas as estações disponíveis automaticamente.
- **Config. RDS** [1] — Assinale a caixa de seleção para habilitar a função

10.4 Outros aplicativos [2]

Os aplicativos anteriores nesta seção estão pré-instalados no seu telefone. Para ler uma introdução resumida dos aplicativos de terceiros pré-instalados, consulte o folheto fornecido com o telefone. Você também pode fazer download de milhares de outros aplicativos de terceiros acessando o Android Market no celular.

[1] Dependendo da sua operadora e do seu mercado.
[2] A disponibilidade dos aplicativos depende do país e da operadora.

11 Configurações.....

Para acessar esta função, toque na guia Aplicativo da tela inicial e toque em **Configurações** na lista de aplicativos. Você também pode pressionar a tecla **Menu** na tela inicial e tocar em **Configurações**.

11.1 Configurações de Dual SIM

Para ativar a conexão de rede, toque em ou em e o cartão SIM selecionado será exibido com uma marcação azul ao lado dele.

Para desativar a conexão de rede, toque em ou em e o cartão SIM selecionado será exibido com uma marcação cinza ao lado dele.

Selecionar SIM durante a reinicialização

Assinale a caixa de verificação para ativar sempre a tela de consulta do uso do cartão SIM quando o celular estiver ligado.

Opção de cartão SIM padrão

Toque na opção para configurar o cartão SIM padrão conforme sua preferência.

11.2 Redes sem fio e outras

11.2.1 Modo avião

Assinale a caixa de seleção do **Modo avião** para desativar simultaneamente todas as conexões sem fio, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e muito mais.

11.2.2 Wi-Fi

Usando Wi-Fi, agora você pode navegar na Internet sem usar o cartão SIM sempre que você estiver no alcance de uma rede sem fio. A única coisa que você tem a fazer é acessar a tela **Configurações de Wi-Fi** e configurar um ponto de acesso para conectar seu telefone à rede sem fio.

Para obter instruções detalhadas sobre o uso do Wi-Fi, consulte a seção **6.1.2 Wi-Fi**.

11.2.3 Bluetooth

O Bluetooth permite que seu celular troque dados (vídeos, imagens, músicas e muito mais) em distâncias curtas com outro dispositivo Bluetooth compatível (celular, computador, impressora, fone de ouvido, kit para carro e muito mais).

Para obter mais informações sobre o Bluetooth, consulte a seção **6.3 Conexão a dispositivos Bluetooth**.

11.2.4 Tethering

Esta função permite que você compartilhe a conexão de dados móveis do seu celular via USB (consulte a seção 6.5).

11.2.5 Configurações de VPN

Uma rede privada virtual móvel (VPN móvel ou mVPN) fornece aos dispositivos móveis acesso aos recursos da rede e a aplicativos de software em sua própria rede doméstica quando eles são conectados via outras redes sem fio ou conectadas. As VPNs móveis são usadas em ambientes nos quais os funcionários têm de manter sessões de aplicativos abertas o tempo todo, durante todo o dia de trabalho, uma vez que o usuário se conecta por meio de diversas redes sem fio, encontra falhas na cobertura ou ativa e desativa seus dispositivos para preservar a vida útil da bateria. Uma VPN convencional não pode sobreviver a tais eventos porque o túnel da rede é corrompido, fazendo com que os aplicativos sejam desconectados, o tempo de conexão se esgote, falhe ou provocando até a falha do próprio dispositivo de computação.

Para obter mais informações sobre a VPN, consulte a seção **6.6 Conexão a redes privadas virtuais**.

11.2.6 Redes móveis

Toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.

Roaming de dados

Se você não precisar transmitir dados em redes móveis de outras operadoras, desmarque a caixa de seleção de **Roaming de dados** para evitar a ocorrência de cobranças de roaming significativas.

Nomes do ponto de acesso

Toque para acessar a lista Nomes do ponto de acesso, onde você pode verificar a conexão de dados que está usando. Você também pode adicionar/excluir/editar um APN [1]. (consulte a seção 6.1.1 GPRS/EDGE)

Operadores de rede

Toque para selecionar um operador da rede.

[1] Disponibilidade dependendo do seu país e operadora de rede.

SIM de conexão de dados

Você pode configurar a conexão de dados via **SIM1/SIM2** ou selecionar **Não conectar dados** para impedir que seu celular transmita dados em quaisquer redes móveis. Isso é útil para evitar a ocorrência de cobranças significativas de uso de dados em redes móveis da operadora local, principalmente se você não tiver um contrato de dados móveis em um dos SIMs.

Pref. transf. GPRS

Você pode se conectar a um serviço GPRS e serviço GSM (voz, SMS), mas usando somente um ou o outro em um determinado momento. Assinale a caixa de seleção de **Pref. transf. GPRS** para impedir a transmissão de dados durante uma chamada de voz.

11.3 Configurações de chamada

Use as Configurações de chamada para definir as configurações normais de chamadas do celular e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora. Você também pode usar as Configurações de chamada para configurar o celular de forma que ele possa fazer chamadas de saída somente para um conjunto fixo de números de celular.

Para modelos Dual SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.

11.3.1 Números de discagem fixa

O número de discagem fixa (FDN) é um modo de serviço do SIM no qual as chamadas de saída são restritas a um conjunto de números de celular. Esses números são adicionados à lista FDN. A aplicação prática mais comum do FDN é para os pais restringirem os números de telefone para os quais seus filhos podem ligar.

Por motivos de segurança, será solicitado que você habilite o FDN ao acessar SIM PIN2 que normalmente é adquirido junto ao provedor de serviço ou fabricante do SIM.

11.3.2 Correio de voz

Serv. de correio de voz

Abre uma caixa de diálogo na qual você pode selecionar o serviço de correio de voz da operadora ou outro serviço.

Config. do correio de voz

Se você estiver usando o serviço de correio de voz da sua operadora, uma caixa de diálogo será aberta, na qual você poderá digitar o número do celular para usar ao ouvir e gerenciar seu correio de voz. Você pode digitar uma vírgula (,) para inserir uma pausa no número – por exemplo, para adicionar uma senha após o número do celular.

11.3.3 Outras configurações de chamada [1]

Encaminhamento de chamada

Toque para configurar como suas chamadas são encaminhadas quando você está ocupado, não atender ou estiver inacessível.

Bloqueio de chamadas

Toque para definir as configurações de bloqueio de chamadas. Assinale a caixa de seleção para ativar o bloqueio de chamadas para chamadas de saída e de entrada.

[1] Disponibilidade dependendo do seu país e operadora de rede.

Configurações adicionais

- **ID do chamador** Abre uma caixa de diálogo na qual você pode configurar se o número do celular é exibido quando as chamadas são feitas.
- **Chamada em espera** Assinale a caixa de seleção para notificá-lo sobre uma nova chamada de entrada.

11.3.4 Difusão celular/Configurações de Cell broadcast

Habilite o recebimento de mensagens CB ao assinalar a caixa de verificação de **Difusão celular**.

Você pode acessar uma série de configurações CB ajustáveis ao tocar em **Configurações de Cell broadcast**.

11.4 Efeito de áudio

Habilite o efeito de áudio ao marcar a caixa de seleção de **Efeito de áudio**.

Você pode configurar o modo de efeito de áudio padrão de acordo com sua preferência tocando em **Modo de efeito de áudio**.

11.5 Perfis de áudio

Use as configurações dos perfis de áudio para configurar toques para diferentes eventos e ambientes.

Para reverter para as configurações padrão, pressione a tecla **Menu** e toque em **Restaurar padrões**.

11.5.1 Geral

Para modificar as configurações de som em qualquer perfil, toque em **Geral** para visualizar as funções a seguir ao rolar para cima/para baixo. Ao finalizar, assinale a caixa de seleção à direita do nome do perfil para ativar a ação.

- **Vibrar** Assinale a caixa de seleção para que o celular vibre para as chamadas de entrada.
- **Volume** Toque para definir o volume para as chamadas de entrada, alarmes e notificações.
- **Toque do telefone** Toque para definir o toque padrão de chamadas de entrada.
- **Toque de notificação** Toque para definir o toque padrão de notificação.
- **Sons de toque audíveis** Assinale a caixa de seleção para habilitar a reprodução dos toques ao usar o teclado para discagem.
- **Seleção audível** Assinale a caixa de seleção para habilitar a reprodução dos toques ao fazer a seleção da tela.
- **Sons de bloqueio da tela** Assinale a caixa de seleção para permitir que os sons sejam reproduzidos ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Retorno com vibração** Assinale a caixa de seleção para ativar a vibração ao pressionar teclas de função e em determinadas interações de UI.

11.5.2 Silencioso

Este perfil irá silenciar todos os sons, exceto mídia e alarmes.

11.5.3 Reunião

Quando estiver selecionada, o telefone não tocará ou emitirá um bip como padrão, a menos que um alarme tenha sido definido. Um novo evento fará com que ele vibre.

11.5.4 Externo

Este perfil foi projetado para usuários externos que exigem toques mais altos.

11.6 Tela

- **Brilho** Toque para ajustar o brilho da tela.
- **Tela giratória automática** Assinale a caixa de seleção para ativar a alternância de orientação automática ao girar o celular.
- **Animação** Toque para mostrar todas as animações da janela.
- **Tempo limite da tela** Toque para ajustar o tempo limite da tela.

11.7 Local e segurança

Use as configurações Local e segurança para definir suas preferências para usar e compartilhar seu local durante a pesquisa de informações e o uso de aplicativos que reconhecem o local, como o Google Maps. Você também pode definir configurações que ajudam a proteger o telefone e seus dados.

11.7.1 Minha localização

Usar redes sem fio

Assinale a caixa de seleção para usar informações das redes Wi-Fi e móveis para determinar o local aproximado, para uso no Google Maps, ao pesquisar e assim por diante. Ao selecionar essa opção, será perguntando se você consente com o compartilhamento da sua localização anonimamente com o serviço de localização do Google.

Usar satélites GPS

Assinale para usar o receptor de satélites do sistema de posicionamento global (GPS) do seu telefone para encontrar a sua localização com uma precisão de alguns metros ("nível de rua"). O processo para acessar o satélite GPS e definir a localização precisa do seu telefone pela primeira vez irá demorar mais de 5 minutos. Você terá de estar em um local com uma vista desimpedida do céu e evitar mover-se. Após este processo, o GPS só irá precisar de 20-40 segundos para identificar a sua localização precisa.

11.7.2 Desbloqueio da tela

Configurar o bloqueio da tela

- **Nenhum** Toque para desativar a segurança do desbloqueio da tela.
- **Padrão** Toque para desenhar o padrão para desbloquear a tela. (consulte a seção 1.3.4)
- **PIN** Toque para digitar um PIN numérico para desbloquear a tela.
- **Senha** Toque para digitar uma senha para desbloquear a tela.

11.7.3 Bloqueio do cartão SIM

Conf. bloqueio do SIM

Abre uma tela na qual você pode configurar o PIN exigido para usar o celular e na qual é possível alterar o PIN do SIM.

Para modelos Dual SIM, toque em SIM1 ou SIM2 nas guias acima para concluir a operação.

11.7.4 Senhas

Senhas visíveis

Assinale a caixa de seleção para mostrar a senha enquanto você digita.

11.7.5 Administração do dispositivo

Selec. administradores dispos.

Toque para adicionar ou remover administradores do dispositivo.

11.7.6 Armazenamento de credenciais

Usar credenciais seguras

Assinale a caixa de seleção para permitir que os aplicativos acessem o armazenamento criptografado do seu celular de certificados seguros e senhas relacionadas, além de outras credenciais. O armazenamento de credenciais é usado para estabelecer alguns tipos de conexões de VPN e Wi-Fi. Se você não tiver configurado uma senha para o armazenamento de credenciais, essa configuração estará esmaecida.

Instalar do cartão SD

Toque para instalar certificados criptografados do cartão MicroSD.

Definir senha

Toque para configurar uma senha para o armazenamento de credenciais (no mínimo 8 caracteres).

Limpar armazenamento

Toque para limpar o armazenamento de credenciais de todo o conteúdo e redefinir sua senha.

11.8 Aplicativos

Use as configurações dos aplicativos para visualizar detalhes sobre os aplicativos instalados no celular, para gerenciar seus dados e forçá-los a serem interrompidos e para configurar se você deseja permitir a instalação de aplicativos obtidos de sites da Web e e-mails.

Fontes desconhecidas

Assinale a caixa de seleção para permitir a instalação de aplicativos que você obtém de sites da Web, e-mails ou outras localizações além do Android Market.

Para proteger seu celular e os dados pessoais, faça download dos aplicativos somente de fontes confiáveis, como Android Market.

Gerenciar aplicativos

Toque para gerenciar e remover os aplicativos instalados.

Serviços em execução

Toque para abrir uma lista de serviços – aplicativos ou partes de aplicativos que fornecem serviços a outros aplicativos, ou que são executados mesmo quando seu principal aplicativo não está funcionando. Os exemplos incluem o teclado na tela do Android e a pequena parte do Google Talk que sempre aguarda mensagens de entrada. Acima de cada serviço, uma ou mais barras cinzas mostram quais processos o serviço em execução precisa e quanta memória está sendo usada (quanta memória você recuperaria se interrompesse o serviço). Dependendo do serviço, ao tocar nele na lista, uma caixa de diálogo será aberta na qual você pode interrompê-lo ou a tela Configurações será aberta.

Desenvolvimento

A tela Desenvolvimento contém configurações que são úteis para o desenvolvimento de aplicativos do Android. Para obter informações completas, incluindo a documentação dos aplicativos do Android e ferramentas de desenvolvimento, consulte o site de desenvolvedores do Android (http://developer.android.com).

- **Depuração USB:** assinale a caixa de verificação para permitir que ferramentas de depuração em um computador se comuniquem com o celular via conexão USB.
- **Permanecer ativo:** assinale a caixa de seleção para impedir que a tela esmaeça e seja bloqueada quando o celular estiver conectado a um carregador ou a um dispositivo USB que fornece energia. Não use essa configuração com uma imagem estática no celular por períodos longos ou a tela poderá ficar marcada com a imagem.
- **Permitir localizações fictícias:** assinale a caixa de seleção para permitir que uma ferramenta de desenvolvimento em um computador controle onde o celular acredita que está localizado, em vez de usar as próprias ferramentas internas do telefone para esta finalidade.

11.9 Contas e sincronização

Use as configurações Contas e sincronização para adicionar, remover e gerenciar sua conta do Google e outras contas compatíveis. Você também pode usar essas configurações para controlar como e se todos os aplicativos enviam, recebem e sincronizam dados em seus próprios cronogramas, e se todos os aplicativos podem sincronizar dados de usuário automaticamente.

O Gmail, Google Calendar e outros aplicativos poderão ter suas próprias configurações para controlar como eles sincronizam dados; consulte as seções sobre esses aplicativos para obter detalhes.

11.9.1 Configurações gerais de sincronização

Dados de segundo plano

Assinale a caixa de seleção para permitir que os aplicativos sincronizem dados no segundo plano, independentemente de você estar ou não trabalhando ativamente neles. Desmarcar essa configuração pode economizar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso dos dados.

Sincronização automática

Assinale a caixa de seleção para permitir que os aplicativos sincronizem dados de acordo com seu próprio cronograma. Se você desmarcar essa configuração, deverá tocar em uma conta na lista nesta tela e tocar em **Sincronizar agora** para sincronizar dados para aquela conta.

A sincronização automática de dados será desativada se a opção **Dados de segundo plano** não estiver assinalada. Nesse caso, a caixa de seleção **Sincronização automática** estará esmaecida.

11.9.2 Gerenciar contas

O restante desta tela lista as Contas Google e outras contas que você adicionou ao celular. Se você tocar em uma conta nesta tela, a tela da sua conta será aberta.

Esta tela contém diferentes opções, dependendo do tipo de conta. Para contas Google, os tipos de dados que podem ser sincronizados com o celular são listados, com caixas de seleção cuja sincronização pode ser ativada e desativada para cada tipo. Você também pode tocar em **Sincronizar agora** para sincronizar dados. Pressione a tecla **Menu** e toque em **Remover conta** para remover a conta junto com todos os seus dados (contatos, e-mail, configurações e assim por diante).

11.10 Privacidade

Use as configurações de Privacidade para gerenciar as informações pessoais.

Fazer backup dos meus dados

Assinale a caixa de seleção para fazer backup das configurações do seu telefone para Servidores Google, com a sua Conta Google. Se você trocar de telefone, as configurações cujo backup foi feito serão restauradas no novo telefone na primeira vez que fizer login na sua Conta Google. Se você assinalar essa opção, o back-p de um conjunto variado de definições será feito, incluindo as suas senhas do Wi-Fi, favoritos, uma lista das aplicativos que instalou, as palavras que adicionou ao dicionário usado pelo teclado na tela e a maioria das configurações que definiu com o aplicativo Configurações. Se você desmarcar essa opção, irá parar de fazer backup das suas definições e quaisquer cópias de segurança já existentes serão eliminadas dos Servidores Google.

Restauração automática

Assinale a caixa de seleção para restaurar suas configurações de backup ou outros dados ao reinstalar um aplicativo.

Configuração original

Apague todos os seus dados pessoais da memória interna do telefone, incluindo informações sobre a sua Conta Google, quaisquer outras contas, as suas configurações do sistema e de aplicativos, e quaisquer aplicativos transferidos. A reconfiguração do telefone não apaga as atualizações do software do sistema que você transferiu ou os arquivos no cartão microSD, tal como música ou fotografias. Se você reconfigurar o telefone deste modo, será solicitado que reinsira o mesmo tipo de informações quando começou a usar o Android.

Quando não conseguir ligar o telefone, poderá desempenhar a configuração original utilizando as teclas físicas. Pressione a tecla **Aumentar volume** e pressione a tecla **Concluir** ao mesmo tempo até a tecla acender.

11.11 Cartão SD e armazenamento

Use as configurações do cartão MicroSD e de armazenamento para monitorar o espaço usado e disponível no celular e no seu cartão MicroSD; para gerenciar seu cartão MicroSD e, se necessário, para reconfigurar o celular, apagando todas as suas informações pessoais.

11.11.1 Cartão SD

Espaço total/Espaço disponível

Lista a quantidade de espaço em qualquer cartão MicroSD instalado no celular e a quantidade usada para armazenar fotos, vídeos, música e outros arquivos.

Desmontar cartão SD/Montar cartão SD

Desmonta o cartão MicroSD do celular para que você possa formatar o cartão ou removê-lo com segurança quando o celular estiver ligado. Essa configuração estará esmaecida se nenhum cartão MicroSD estiver instalado, se você já tiver desmontado ou se tiver montado o cartão MicroSD no computador.

Formatar cartão SD

Apaga permanentemente tudo em um cartão MicroSD e prepara-o para uso com seu celular. Você deve desmontar um cartão MicroSD antes que seja possível formatá-lo.

11.11.2 Armazenamento interno do telefone

Espaço disponível

Toque para exibir a quantidade de armazenamento interno do celular usada pelo sistema operacional, seus componentes, aplicativos (incluindo aqueles cujo download foi feito) e seus dados permanentes e temporários.

Se uma mensagem de advertência for exibida informando que a memória do telefone é limitada, será necessário liberar espaço ao excluir alguns aplicativos indesejados, fazer download de arquivos etc.

11.12 Idioma e teclado

Use as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto no celular e para configurar o teclado na tela, incluindo palavras que você adicionou ao seu dicionário.

11.12.1 Selecionar idioma

Toque para selecionar o idioma e a região desejada.

11.12.2 Teclado Android

Para celulares com teclados físicos, desmarque para desativar o teclado na tela.

As configurações do teclado Android se aplicam ao teclado na tela que está incluído com seu celular. Os recursos de correção e capitalização afetam somente a versão em inglês do teclado. As opções disponíveis são as seguintes:

- **Vibrar ao tocar a tecla**

Assinale a caixa de seleção para que o celular vibre rapidamente sempre que você tocar em uma tecla no teclado na tela.

- **Som ao tocar a tecla**

Assinale a caixa de seleção para reproduzir um som curto sempre que você tocar em uma tecla no teclado na tela.

- **Capitalização automática**

Assinale a caixa de seleção para que o teclado na tela capitalize automaticamente a primeira letra da primeira palavra após um ponto final, a primeira palavra em um campo do texto e cada palavra nos campos de nome.

- **Entrada de voz**

Toque para exibir ou não o botão Microfone no teclado.

- **Idiomas de entrada**

Toque para definir o idioma de entrada.

- **Reparos rápidos**

Corrija erros comuns de digitação.

• **Mostrar sugestões**

Exiba sugestões de palavras durante a digitação.

• **Conclusão automática**

A barra de espaço e a pontuação inserem automaticamente a palavra destacada.

11.12.3 Dicionário do usuário

Toque para abrir uma lista de palavras adicionadas ao dicionário. Toque em uma palavra para editá-la ou excluí-la. Pressione a tecla **Menu** e toque em **Adicionar** para adicionar uma palavra.

11.13 Entrada e saída de voz

11.13.1 Config. do reconhecedor de voz

Toque para configurar os itens de reconhecimento de voz do Google:

• **Idioma**

Selecionar um idioma de entrada

• **SafeSearch**

Definir um alcance de segurança do Google Search

• **Bloquear palavras ofensivas**

Assinale a caixa de seleção para ocultar resultados de voz ofensivos

• **Mostrar dicas**

Assinale a caixa de seleção para mostrar dicas na caixa de pesquisa

11.13.2 Configurações de conversão de texto em fala [1]

Use as Configurações de conversão de texto em fala para configurar o sintetizador de texto em fala do Android para aplicativos como TalkBack que podem usufruir dele.

Se não houver dados do sintetizador de fala instalados, somente a configuração Instalar dados de voz estará disponível.

Ouça um exemplo

Toque para reproduzir uma amostra rápida do sintetizador de fala, usando as configurações atuais.

Sempre usar minhas configurações

Assinale a caixa de seleção para usar as configurações nesta tela em vez das configurações do sintetizador de fala disponíveis em outros aplicativos.

Mecanismo padrão

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual é possível configurar os aplicativos de texto em fala a serem usados para o texto falado.

Instalar dados de voz

Se o celular não tiver dados do sintetizador de fala instalados, conecte-se ao Android Market e obtenha instruções sobre o processo de download e instalação dos dados. Essa configuração não estará disponível se os dados já estiverem instalados.

Taxa de fala

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual você pode selecionar a velocidade em que deseja que o sintetizador fale.

[1] Disponibilidade dependendo do seu país e operadora de rede.

Idioma

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual você pode selecionar o idioma do texto em que deseja que o sintetizador leia. Isso é útil principalmente em combinação com a opção "Sempre usar minhas configurações" para assegurar que o texto seja falado corretamente em vários aplicativos.

11.14 Acessibilidade [1]

Use as configurações de acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no celular.

Acessibilidade

Assinale a caixa de seleção para habilitar todos os plug-ins de acessibilidade instalados.

KickBack

Assinale a caixa de seleção para que o celular vibre rapidamente como um feedback enquanto você navegar pela interface do usuário, pressionar botões e assim por diante.

TalkBack

Assinale a caixa de seleção para que um sintetizador de fala instalado fale as identificações ou nomes dos itens enquanto você navega pela interface de usuário do celular.

SoundBack

Assinale a caixa de seleção para reproduzir um som enquanto você navega pela interface de usuário do celular.

[1] Disponibilidade dependendo do seu país e operadora de rede.

11.15 Data e hora

Use as configurações de data e hora para personalizar suas preferências sobre como a data e a hora são exibidas.

Automático

Assinale a caixa de seleção para usar valores fornecidos pela rede. Ou desmarque para configurar todos os valores manualmente.

Definir a data

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual é possível configurar manualmente a data do telefone.

Selecionar fuso horário

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual é possível configurar o fuso horário do telefone.

Definir a hora

Abre uma caixa de diálogo na qual é possível configurar a hora do telefone.

Usar formato de 24 horas

Assinale a caixa de seleção para exibir o horário usando o formato do relógio de 24 horas.

Selecionar o formato da data

Toque para abrir uma caixa de diálogo na qual você pode selecionar o formato para exibir datas.

11.16 Programar liga/desliga

Você pode usar Programar liga/desliga para configurar seu telefone para ligar/desligar. Assinale a caixa de seleção para ativar a ação.

11.17 Sobre o telefone

No momento, contém informações sobre vários conteúdos, desde Informações legais, Número do modelo, Versão do Android, versão de Baseband, versão do Kernel, Número do build até os itens listados abaixo:

Atualizações do sistema

Toque para abrir uma tela que informe a disponibilidade das atualizações do software do sistema Android.

Status

Contém o status do status da bateria, nível da bateria, status do SIM, IMEI (Slot1), IMEI SV (Slot1), IMEI (Slot2), IMEI SV (Slot2), endereço do MAC de Wi-Fi, endereço do Bluetooth, tempo de ativação.

Uso da bateria

Toque para abrir uma lista dos aplicativos e componentes do sistema operacional usados desde que o celular foi conectado pela última vez a uma fonte de alimentação, classificados pela quantidade de energia consumida. Toque em um aplicativo na lista para exibir detalhes sobre o uso da alimentação e, se disponível, toque em um botão para abrir a tela de configurações ou de informações referente ao componente ou aplicativo.

Informações legais

Toque para visualizar as informações legais.

12 Usufruir ao máximo seu telefone.....

12.1 Android Manager

Você pode fazer download do Android Manager gratuitamente a partir do site: www.alcatelonetouch.com. O Android Manager inclui:

- **Contatos**

Ele permite que você faça backup de entradas de contato para que não tenha de se preocupar caso perca, quebre ou troque de telefone ou de provedores de serviço.

- **Mensagens**

Ele libera você da introdução de texto demorada no teclado do telefone. Todas as suas mensagens estão facilmente acessíveis e bem organizadas.

- **Fotografias**

Permite que você importe facilmente fotografias do PC ou do telefone, e organize-as em diferentes álbuns para um melhor gerenciamento.

- **Vídeos**

Permite que você insira arquivos de vídeo do PC para reprodução e, em seguida, carregue-os na pasta do aparelho.

- **Música**

Permite que você procure rapidamente os seus favoritos no PC, gerencie a Biblioteca e desfrute da jukebox digital de forma móvel.

• **Aplicativo**

Permite que você importe aplicativos móveis transferidos e instale-os no telefone após a sincronização.

• **Arquivo**

Permite que você organize os arquivos do telefone com apenas alguns cliques e estes podem estar localizados onde quiser.

• **Sincronização**

Permite que você sincronize os contatos e o calendário no Outlook/Outlook Express e no telefone.

Sistemas operacionais compatíveis

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 One Touch Upgrade

Com a ferramenta One Touch Upgrade, você pode atualizar o software do seu telefone a partir do PC.

Transfira o One Touch Upgrade do website da ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) e instale-o no seu PC. Inicie a ferramenta e atualize o telefone seguindo as instruções passo a passo (consulte o manual do usuário fornecido juntamente com a ferramenta).

O software do telefone terá agora o software mais recente.

Todas as informações pessoais serão permanentemente perdidas após o processo de atualização. Recomendamos que você faça backup dos seus dados pessoais com o Android Manager antes da atualização.

13 Garantia do celular .....

Seu telefone tem garantia contra qualquer desvio das especificações técnicas por um período de doze (12) meses [1] a partir da data constante na sua nota fiscal original, sujeito a outras condições específicas.

Os termos de garantia definidos no manual também se aplicam à bateria [2] e acessórios, vendidos com o telefone, mas por um período de seis (6) meses [1] a partir da data de compra indicada em sua nota fiscal original.

Caso seu telefone apresente algum defeito que impeça seu uso normal, informe imediatamente a loja e apresente seu telefone com a nota fiscal original.

Caso o defeito seja confirmado, o seu telefone ou qualquer parte dele será substituído ou reparado, conforme o caso. Celulares e acessórios reparados têm direito a três (3) meses de garantia quanto ao mesmo defeito. O reparo ou a troca poderá ser desempenhado usando componentes recondicionados que ofereçam uma funcionalidade equivalente.

Esta garantia cobre os custos das peças e da mão de obra, mas não contempla nenhum outro custo.

[1] O período da garantia pode variar de acordo com o seu país.

[2] A vida útil de uma bateria recarregável do celular (em termos de tempo de conversa, tempo de espera e vida útil total de utilização) depende das condições de utilização e da configuração de rede. Como as baterias são consideradas itens consumíveis, as especificações indicam que você deverá obter o melhor desempenho do seu telefone durante os primeiros seis meses após a compra e em aproximadamente mais 200 recargas.

Esta garantia não será válida para danos ou defeitos de seu celular e/ ou acessórios causados por:

1) Descumprimento das instruções de uso ou instalação ou das normas técnicas e de segurança pertinentes na região geográfica em que seu telefone for usado;

2) Conexão a qualquer equipamento que não seja fornecido nem recomendado pela TCT Mobile Limited;

3) Realização de modificação ou reparo por pessoal não autorizado pela TCT Mobile Limited ou suas afiliadas, ou pela loja onde o telefone foi adquirido;

4) Más condições meteorológicas, raios, incêndio, umidade, infiltração de líquidos ou alimentos, produtos químicos, download de arquivos, impactos, alta tensão, corrosão, oxidação etc.

O seu telefone não será reparado caso as etiquetas ou os números de série (IMEI) sejam retirados ou alterados.

Não se concede nenhuma garantia expressa, seja escrita, verbal ou implícita, além desta garantia limitada escrita ou da garantia obrigatória prevista na sua região.

Em nenhum momento, a TCT Mobile Limited e suas afiliadas devem ser responsabilizadas por estragos acidentais ou consequentes de qualquer desastre natural, incluindo, mas não limitando-se, perdas de negociação, perdas comerciais, à extensão total desses estragos podem ser reclamados pela lei.

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de estragos acidentais ou consequentes ou a limitação da duração das garantias implicadas, de forma que as limitações anteriores ou exclusões podem não ser aplicáveis a você.

14 Acessórios [1].....

A geração mais recente dos celulares Alcatel GMS oferece um recurso embutido de viva-voz que permite que você use o celular a partir de uma distância, posicionado em uma mesa, por exemplo. Para quem prefere manter as conversas confidenciais, um acessório para audição também está disponível, chamado fone de ouvido.

Carregador: CBA3120AA0C2
(modelo: S003KV0500040)

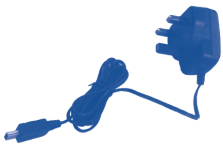

Carregador para o Reino Unido



Bateria: CAB31L0002C1

Cabo USB

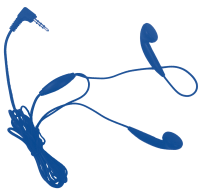

Fone de ouvido estéreo: CCB3160A10C0

Use seu telefone somente com baterias Alcatel, carregadores e acessórios em sua embalagem.

[1] Imagens somente para referência.

15 Resolução de problemas.....

Antes de contatar o departamento pós-venda, é aconselhável seguir as instruções abaixo:

- É aconselhável que desligue o telefone de vez em quando para manter o melhor desempenho.
- É aconselhável que carregue completamente ( ) a bateria, para obter o melhor funcionamento.
- Evite armazenar grandes quantidades de dados no seu telefone, pois isso pode afetar o desempenho do mesmo.

e efetuar as seguintes verificações:

O meu celular não liga

- Pressione até aparecer a tela
- Verifique o nível de carga da bateria
- Verifique os contatos da bateria, retire e volte a inserir a bateria, e volte a ligar o seu telefone

O meu celular está inerte há vários minutos

- Pressione a tecla
- Retire a bateria e volte a inseri-la e, em seguida, ligue o telefone

O meu celular desliga-se sozinho

- Verifique se o teclado está bloqueado quando não utiliza o seu celular
- Verifique o nível de carga da bateria

A bateria do meu celular não carrega adequadamente

- Certifique-se de que utiliza uma bateria e um carregador Alcatel fornecidos na embalagem
- Certifique-se de que a bateria está inserida. Ela deve ser inserida antes de conectar o carregador.
- Certifique-se de que a sua bateria não está completamente descarregada. Se a bateria estiver descarregada, pode demorar cerca de 20 minutos para ser exibido o indicador de carga da bateria na tela
- Certifique-se de que a carga é efetuada em condições normais (0° C a +40° C)
- Quando estiver no exterior, verifique se a corrente elétrica é compatível

Não é possível conectar o celular a uma rede

- Tente fazer a conexão em outro local
- Verifique a cobertura de rede com o seu operador
- Verifique a validade do cartão SIM com a sua operadora
- Tente selecionar a(s) rede(s) disponível(eis) manualmente
- Tente conectar mais tarde se a rede estiver sobrecarregada

Erro no cartão SIM

- Certifique-se de que o cartão SIM foi inserido corretamente
- Verifique com a sua operadora se o cartão SIM é compatível com 3 V ou 1,8 V; os cartões SIM 5 V antigos não podem ser utilizados
- Certifique-se de que o chip no cartão SIM não está danificado nem riscado

A tela de toque está inerte

- Certifique-se de que o seu telefone não está bloqueado.
- Inicie a calibração da tela de toque (Toque na guia Aplicativo e selecione **Calibragem ecrã**)

Não é possível efetuar chamadas

- Confirme se você discou um número válido e pressione a tecla
- Para chamadas internacionais, verifique os códigos de país e de área
- Certifique-se de que o seu celular está conectado a uma rede e de que a rede não está sobrecarregada ou indisponível
- Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido etc.)

Não é possível receber chamadas

- Verifique se o seu celular está ligado e conectado a uma rede (verifique se a rede está sobrecarregada ou indisponível)
- Verifique o status da sua assinatura com a sua operadora (crédito, cartão SIM válido etc.)
- Certifique-se de que não redirecionou as chamadas de entrada
- Certifique-se de que não bloqueou determinadas chamadas

O nome ou o número do autor da chamada não aparece quando uma chamada é recebida

- Verifique com a sua operadora se você assinou este serviço
- O autor da chamada ocultou o número

Não consigo encontrar os meus contatos

- Certifique-se de que o seu cartão SIM está inserido corretamente
- Importe todos os contatos armazenados no cartão SIM para o telefone

A qualidade de som das chamadas não é satisfatória

- Você pode regular o volume durante uma chamada, utilizando a **tecla de volume**
- Verifique a intensidade do sinal da rede

Não é possível utilizar as funções descritas no manual

- Verifique com a sua operadora se a sua assinatura inclui este serviço

Não consigo adicionar um contato à minha lista de contatos

- Certifique-se de que a memória do seu telefone não está cheia; exclua alguns contatos ou guarde-os no diretório do celular (ou seja, nos seus diretórios pessoais ou profissionais)

Os autores de chamadas não conseguem deixar mensagem no meu correio de voz

- Contate a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço

Não consigo acessar meu correio de voz

- Certifique-se de que o número de correio de voz da sua operadora está inserido corretamente
- Tente mais tarde se a rede estiver ocupada

Não consigo enviar e receber MMS

- Verifique se há memória do telefone disponível ou se a mesma está cheia
- Contate a sua operadora de rede para verificar a disponibilidade do serviço e os parâmetros de MMS
- Verifique o número do centro servidor ou o seu perfil MMS com a sua operadora
- O centro de servidores pode estar sobrecarregado; tente novamente mais tarde

A mensagem "Sem serviço" é exibida

- Você está fora da área de cobertura da rede

O código PIN foi inserido incorretamente 3 vezes

- Contate a sua operadora de rede para obter o código PUK (Personal Unblocking Key)

Não consigo conectar o meu telefone ao meu computador

- Primeiro, instale o Android Manager da Alcatel
- Abra o painel de notificações para verificar se o Agente do Android Manager foi ativado
- Verifique se você marcou a caixa de verificação da depuração USB em **Configurações\Aplicativos\Desenvolvimento\Depuração USB**
- Verifique se o sistema do seu computador cumpre os requisitos para a instalação do Android Manager da Alcatel

Não consigo fazer o download de novos arquivos

- Verifique se existe espaço disponível no seu cartão MicroSD
- Exclua alguns arquivos
- Verifique status da sua assinatura com a sua operadora

O telefone não é detectado por outros através de Bluetooth

- Certifique-se de que o Bluetooth está ativado e de que o seu celular está visível para outros usuários

Como fazer com que a bateria dure mais tempo

- Certifique-se de que você respeita o tempo de carga completo (mínimo de 3 horas)
- Após uma carga parcial, o indicador de nível da bateria pode não ser exato. Aguarde pelo menos 20 minutos após retirar o carregador para obter uma indicação correta.
- Acenda a luz de fundo mediante solicitação
- Amplie ao máximo o intervalo de autoverificação do e-mail
- Saia dos aplicativos que estão em funcionamento em segundo plano, se não estiverem sendo utilizados por um longo período
- Desative o Bluetooth, Wi-Fi, ou GPS quando não estiverem em utilização

16 Especificações

Processador	Plataforma MTK6516
Plataforma	Android™ 2.2
Memória	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Dimensões (C x L x A)	110 x 58 x 12,55 mm
Peso	Cerca de 102 gramas com bateria
Tela	Tela de toque LCD TFT de 2,8 pol. com resolução QVGA de 240 × 320
Rede	GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 MHz (A frequência da banda e a velocidade dos dados dependem da operadora.)
GPS	GPS assistido/Antena GPS interna
Conectividade	• Bluetooth® 2.1 A2DP • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • Saída de áudio de 3,5 mm • Micro USB
Câmera	Câmera colorida de 2.0 megapixels
Formatos compatíveis de áudio	MP3, AAC (AAC, AAC+), AMR-NB, MIDI, Ogg vorbis

Formatos compatíveis de vídeo	MPEG-4 (somente reprodução), H.263, H.264 (somente reprodução)
Bateria	• Bateria recarregável de lítio-íon • Capacidade: 1000 mAh
Slot de expansão	Cartão de memória MicroSD™
Recursos especiais	• Sensor G • Bússola digital

Observação As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resoluções 303/202 e 533/2009.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

ALCATEL é uma marca comercial da Alcatel-Lucent e é utilizada sob licença da TCT Mobile Limited.

© Copyright 2011 TCT Mobile Limited
Todos os direitos reservados

A TCT Mobile Limited reserva-se o direito de alterar as especificações materiais ou técnicas sem aviso prévio.